


GEBRUIKSAANWIJZING

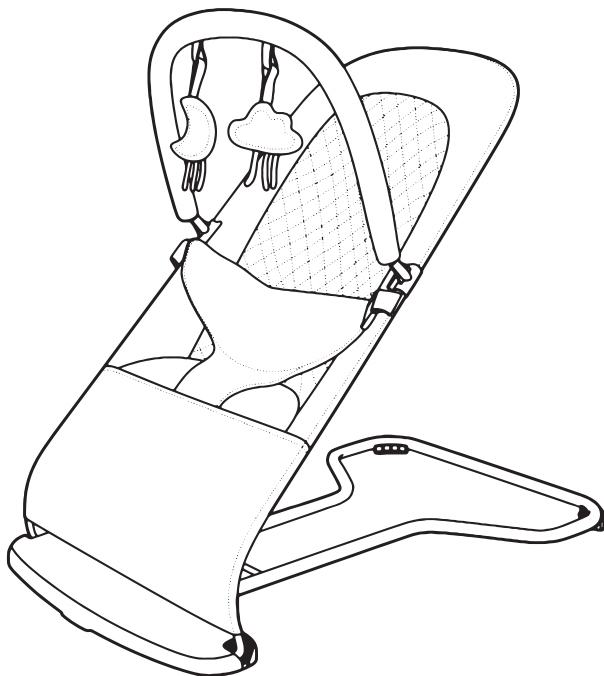

Bouncer Novi Baby Lily

Geschikt voor kinderen van 0 tot c.a. 6 maanden
of max 9 kg.



**LEES VOOR GEBRUIK DE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR EN
BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING.**

Inhoudsopgave

Productspecificatie	2
Het gebruik van de bouncer	2
Openen van de bouncer	2
De bouncer verstellen en sluiten	3
Het schoonmaken van de hoes	3
Het harnas gebruiken en vast zetten	3
Het bevestigen van de speelgoedstang	4
Algemene zorg	5
Schoonmaak.....	5
Onderhoud	5
WAARSCHUWINGEN	6
Service na aankoop.....	7

Inleiding product

Productspecificatie

Productnaam	Bouncer Novi Baby Lily
Geschikt voor	Kinderen tot een gewicht van 9 kg of die niet zelfstandig kunnen zitten
Voldoet aan	EN 12790-1: 2023
Model nummer	5840 - 5841


Producteigenschappen

1. Schommel heen en weer, of zet hem in een vaste stand.
2. Afneembare speelgoedbalk met 2 pluchen speelgoed.
3. In 3 hoogtes verstelbare standen.
4. Vouw inelkaar voor eenvoudig opbergen of reizen.

Het gebruik van de bouncer


Openen van de bouncer

Til het zitgedeelte omhoog en schuif de in hoogte verstelbare stang in één van de drie openingen. Duw het zitgedeelte naar beneden totdat u een “klik” hoort.

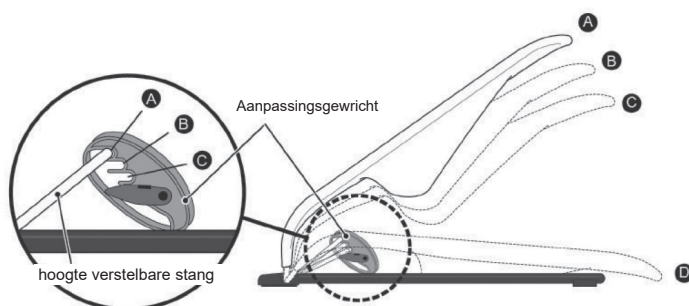



De bouncer verstellen en sluiten

Met één hand op het vloerframe trekt u het stoelframe naar voren om de verstelstang los te maken van de beugel. Selecteer een nieuwe hoogtepositie of trek de clip (A) naar boven, zodat de bouncer kan worden opgevouwen voor opslag en transport. Om de hoes van de bouncer schoon te maken.

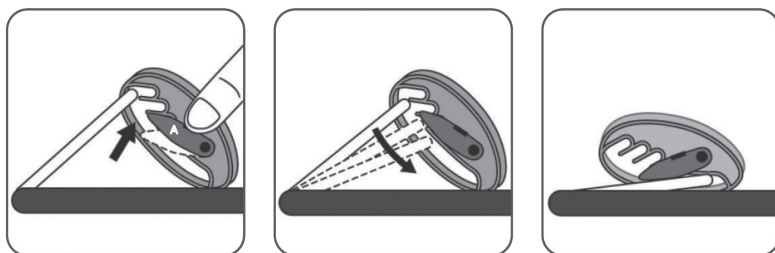

Het schoonmaken van de hoes

De hoes kan worden verwijderd door de elastische lussen aan de onderkant los te klikken en de hoes eraf te trekken. Zorg er voor dat met elk gebruik altijd het elastiek aan de clips is bevestigd.

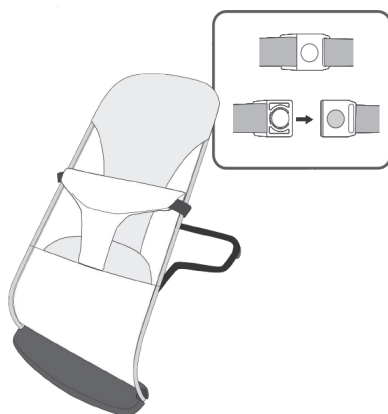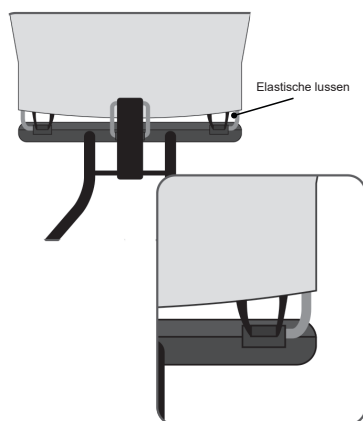

Het harnas gebruiken en vast zetten

De veiligheidsgordel heeft twee openingen, één aan elke kant. Druk op de middelste knop om de riem los te maken en druk hem samen om hem vast te zetten.

Het bevestigen van de speelgoedstang


Duw de clips aan elk uiteinde van de speelgoedstang ook stevig op het stoelframe boven of onder waar het harnas is bevestigd.

BELANGRIJK

Bevestig de speelgoedstang boven of onder het harnas.

WAARSCHUWING:

Gebruik de speelgoedstang nooit om de verstelbare bouncer te dragen. Het is ontworpen om gemakkelijk los te gaan als eraan wordt getrokken.

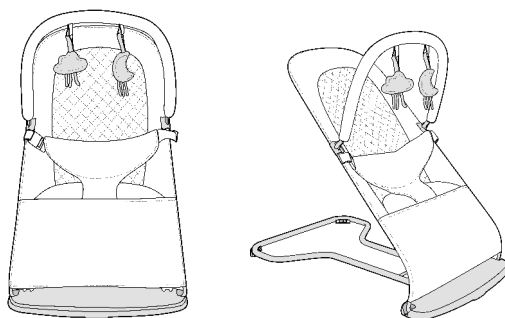

Algemene zorg

- Het juiste gebruik en onderhoud van deze verstelbare bouncer is essentieel.
- In sommige klimaten kunnen schimmels en meeldauw de stof van de verstelbare wieg aantasten.
- Bewaar de bouncer altijd op een droge plaats.
- Deze verstelbare bouncer is geen vervanging voor een kinderbed. Mocht uw kind moeten slapen, dan dient het in een geschikt kinderbed te worden geplaatst.
- Gooi het verpakkingsmateriaal weg, aangezien plastic zakken gevaarlijk kunnen zijn voor jonge kinderen.

Schoonmaak

- De hoes kan ter plaatse met een spons worden gereinigd met een milde zeepoplossing.
- Bij sterke vervuiling kan de hoes worden verwijderd en in een handwas worden gewassen (30°).
- Leg de hoes plat en droog in een goed geventileerde ruimte, niet in direct zonlicht.
- Gebruik geen bleekmiddel, op ammoniak gebaseerde of schurende schoonmaakmiddelen.
- Niet chemisch reinigen.
- Het speelgoed, het frame en de kunststoffen mogen met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel worden schoongemaakt en met een zachte doek worden gedroogd.

Onderhoud

- Inspecteer regelmatig alle buizen en bevestigingen. Zorg ervoor dat alles veilig is voordat u het product gebruikt.
- Gebruik de verstelbare houder niet als er onderdelen kapot zijn of ontbreken.
- Inspecteer de stof en het stiksel regelmatig en controleer of deze onbeschadigd zijn.
- Gebruik geen andere accessoires of vervangingsonderdelen dan die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Als u dit niet doet, kan uw garantie vervallen.

WAARSCHUWINGEN

- De veiligheid van uw kind is uw verantwoordelijkheid.
- Gebruik de verstelbare bouncer niet meer als uw kind zelfstandig kan zitten.
- Laat het kind nooit zonder toezicht achter.
- Deze verstelbare bouncer is niet bedoeld voor langdurige slaaperperioden.
- Het is gevaarlijk om deze houder op een verhoogd oppervlak te plaatsen, b.v. een tafel.
- Gebruik altijd het bevestigingssysteem.
- Gebruik de speelgoedstang nooit om het verstelbare bouncer te dragen.
- Zorg er altijd voor dat het harnas ten allen tijden is vastgemaakt en aangepast.
- Alleen gebruiken op een vlakke vloer.
- Niet gebruiken in de buurt van trappen/treden.
- Plaats de verstelbare bouncer niet in de buurt van een warmtebron, b.v. huishoudelijke elektrische haarden enz.
- Plaats de bouncer niet in de buurt van voorwerpen zoals gordijnen en elektrische snoeren, aangezien deze een gevaar voor verstikking of wurging kunnen opleveren.
- Gebruik het nooit in een voertuig als kinderzitje.
- Til de verstelbare bouncer nooit op als het kind erin zit.
- Verstel de verstelbare bouncer niet als het kind erin zit.
- Bewaar de verstelbare bouncer buiten het bereik van kinderen wanneer deze niet in gebruik is.
- Laat andere kinderen niet met de verstelbare bouncer spelen.



Service na aankoop

Hartelijk dank voor uw aankoop van ons product. Om ervoor te zorgen, dat u aanspraak kunt maken op uw rechten en belangen, moet u de aankoopbon in goede staat bewaren. Mocht er sprake zijn van een kwaliteitsprobleem – van welke soort dan ook – neem dan contact op met uw leverancier.

Let op:

1. Vanaf de aankoopdatum, bij normaal gebruik, heeft u recht op één jaar gratis onderhoud/ service voor het product.
2. Andere verbruiksartikelen en accessoires vallen niet onder deze garantie.
3. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie of service, dient u altijd een geldige garantiekaart, plus het aankoopcertificaat of de aankoopfactuur, te kunnen tonen.

Er wordt geen garantie gegeven bij:


1. Onjuist gebruik
2. Verlies of beschadiging van de garantiekaart
3. Schade veroorzaakt door natuurrampen en andere niet te beïnvloeden krachten.

INSTRUCTION MANUAL



Bouncer Novi Baby Lily

Suitable for children from 0 till about 6 months
or max 9 kg.

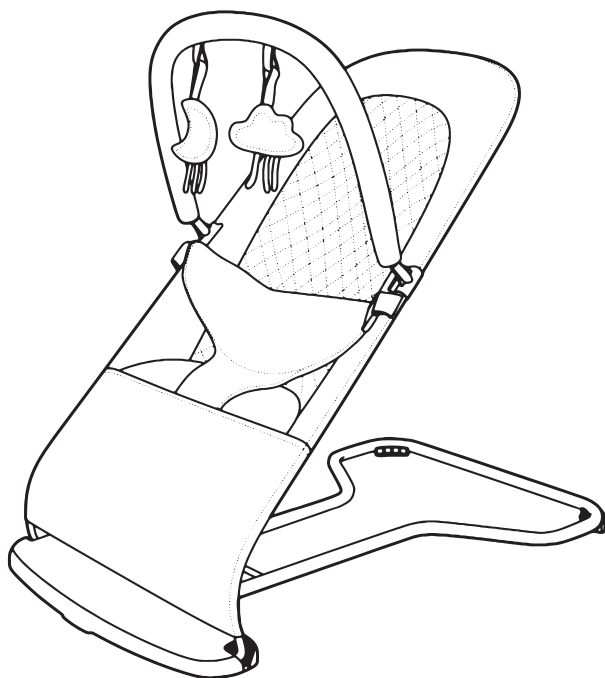

**READ THE INSTRUCTIONS FOR USE BEFORE USE
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

Contents

Product introduction.....	10
Using the bouncer	10
Opening the bouncer	10
Adjust and close the bouncer	11
Clean the bouncer cover.....	11
Use and secure the harness	11
Attach the toy bar	12
General Care	13
Cleaning	13
Maintenance	13
WARNINGS	14
Service after purchase.....	15

Product introduction

Product specification

Productname	Bouncer Novi Baby Lily
Suitable for	Children up to a weight of 9 kg or who cannot sit independently
complies with:	EN 12790-1: 2023
Model number	5840 - 5841


Product Features

1. Rock back and forth
2. Detachable toy bar with 2 plush toys.
3. Adjustable in 3 height positions.
4. Fold flat for easy storage or travel.

Using the bouncer


Opening the bouncer

Lift the seating section upwards and slot the height adjustment bar into one of the three openings. Push downwards on the seat area until you hear a click in place.

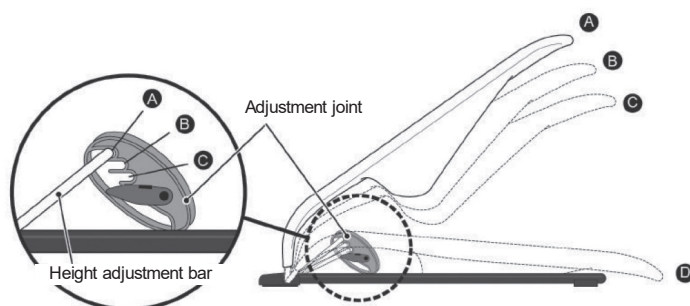



Adjust and close the bouncer

With one hand on the floor frame, pull forward on the seat frame to unclip the adjustment bar from the bracket. Select new height position or pull the clip (A) upwards which will allow the bouncer to be folded for storage and transportation.

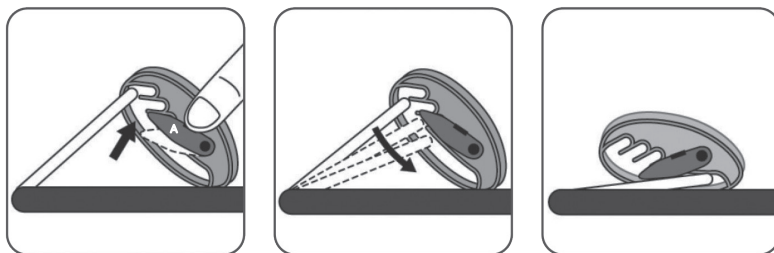

Clean the bouncer cover

The cover can be removed by unclipping the elastic loops on the bottom and pulling the cover off. Always ensure the elastic loops are always attached to the clips before each and every use.

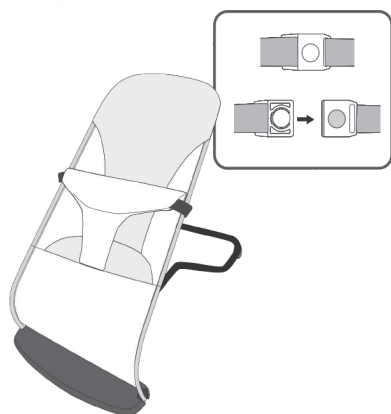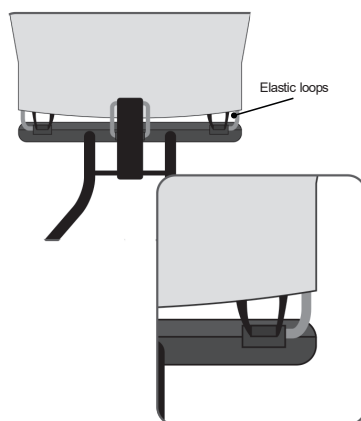

Use and secure the harness

The safety belt has two openings, one on each side. Press the center button to release the belt and push together to secure it.

Attach the toy bar


Push the clips on each end of the toy bar on to the seat frame firmly, either above or below where the harness is attached.

IMPORTANT

Attach the toy bar either above or below the harness.

WARNING:

Never use the toy bar to carry the reclined bouncer. It is designed to easily detach if pulled.

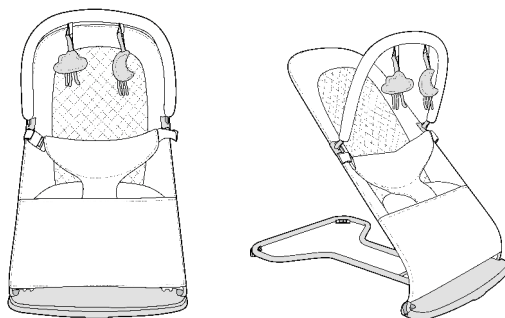

General Care

- The correct use and maintenance of this reclined bouncer is essential.
- In some climates mould and mildew can affect the fabric on the reclined bouncer.
- Always store the reclined bouncer in a dry place.
- This reclined bouncer does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable cot or bed.
- Please dispose of the packaging material as plastic bags can be dangerous to young children.

Cleaning

- The cover may be sponge cleaned with using a mild detergent solution.
- For heavy soiling the cover may be removed and washed on a gentle 30° cycle.
- Lie the cover flat and dry in a well ventilated area out of direct sunlight.
- Do not use bleach, ammonia based or abrasive cleaning chemicals.
- Do not dry clean.
- The toys, frame and plastics may be cleaned with a damp cloth and a mild detergent solution and dried with a soft cloth.

Maintenance

- Regularly inspect all tubes and fixings. Ensure that all are secure before each use of the product.
- Do not use the reclined bouncer if any components are broken or missing.
- Regularly inspect fabric and stitching and check that it is undamaged.
- Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer. Failure to do this may invalidate your warranty.

WARNINGS

- Your child's safety is your responsibility.
- Do not use the reclined bouncer once your child can sit unassisted.
- Never leave the child unattended.
- This reclined bouncer is not intended for prolonged periods of sleeping.
- It is dangerous to put this bouncer on a elevated surface, e.g. a table.
- Always use the harness system.
- Never use the toy bar to carry the reclined bouncer. Always ensure that the harness is fastened and adjusted at all times.
- Only use on a flat, level floor surface.
- Do not use near stairs / steps.
- Do not position the reclined bouncer close to a source of heat e.g. household electric fires etc.
- Do not position close to items such as curtains and electrical flexes as they could pose a danger of suffocation or strangulation.
- Never use in a vehicle as a child restraint.
- Never pick the reclined bouncer up when the child is in it.
- Do not adjust the reclined bouncer when the child is in it.
- Store the reclined bouncer out of the reach of children when not in use.
- Do not allow other children to play with the reclined bouncer.



Service after purchase

Thank you for purchasing our product. To ensure that you can exercise your rights and interests, you must keep the purchase receipt in good condition.

If there is one quality problem – of any kind – please contact your supplier.

Note:

1. From the date of purchase, with normal use you are entitled to one year of free maintenance for the PCB parts and one year of free service.
2. Other consumables and accessories are not covered by the warranty.
3. To claim warranty or service, you must always be able to present a valid warranty card, plus the purchase certificate or invoice.

No warranty is given for:

1. Wrong use.
2. Loss or damage of the warranty card.
3. Damage caused by natural disasters and other uncontrollable forces.

Dit product wordt geïmporteerd door:
This product is imported by:



van Asten BabySuperstore

Ringbaan Zuid 5
5021 AA Tilburg

Geproduceerd volgens:

EN 12790-1: 2023

Produced according:

EN 12790-1: 2023