

GEBRUIKSAANWIJZING

NOVI
Baby

Buggy Novi Baby Cloud go

Geschikt voor kinderen van 0 maanden
tot max 22 kg.



**LEES VOOR GEBRUIK DE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR EN
BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING.**


Belangrijk - Lees vóór gebruik de instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Het kan gevaarlijk zijn voor de kinderen als de instructies niet worden opgevolgd.

Deze buggy is ontworpen voor kinderen vanaf 0 mnd tot een gewicht van 22kg.

WAARSCHUWINGEN

- Laat het kind nooit zonder toezicht achter.
- Controleer vóór gebruik of alle vergrendelingen zijn vergrendeld.
- Om ongevallen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat het kind uit de buurt wordt gehouden bij het uit- en inklappen van dit product.
- Laat het kind niet met dit product spelen.
- Gebruik altijd het veiligheidssysteem.
- Dit product is niet geschikt voor hardlopen of skaten
- Gebruik altijd de rem als de buggy stilstaat.
- Vervoer geen extra kinderen of tassen in deze buggy.
- Gebruik altijd de kruisriem van het harnas in combinatie met de heup- en schoudergordel.
- Wanneer de schouderbanden niet gebruikt worden, koppel ze los van de heupband en/of gesp.
- Zorg ervoor dat uw kind op afstand blijft bij het uit- en inklappen van deze buggy.
- Zorg ervoor dat kinderen uit de buurt zijn van bewegende delen als u de buggy verstelt.
- De buggy is ontworpen voor kinderen vanaf 0 maanden tot max. 22KG.
- Het maximaal toegestane gewicht voor het winkelmandje is 3 KG.
- Het kind moet ten allen tijde worden vastgezet met de 5-puntsveiligheidsgordel.
- Hangende voorwerpen of lasten aan de duwstang kunnen de stabiliteit van de buggy negatief beïnvloeden.
- Voordat u roltrappen of trappen op- of afgaat, moet u altijd het kind uit de buggy halen en de buggy inklappen.
- Het wordt aanbevolen om vóór gebruik regelmatig te testen en te controleren of het vergrendel mechanisme goed functioneert en niet beschadigd is.
- Zorg ervoor dat de buggy op de rem staat voordat u uw baby in de buggy plaatst en/of verwijdt.
- Gebruik deze buggy uitsluitend om één kind tegelijk te vervoeren.

Onderdelenlijst

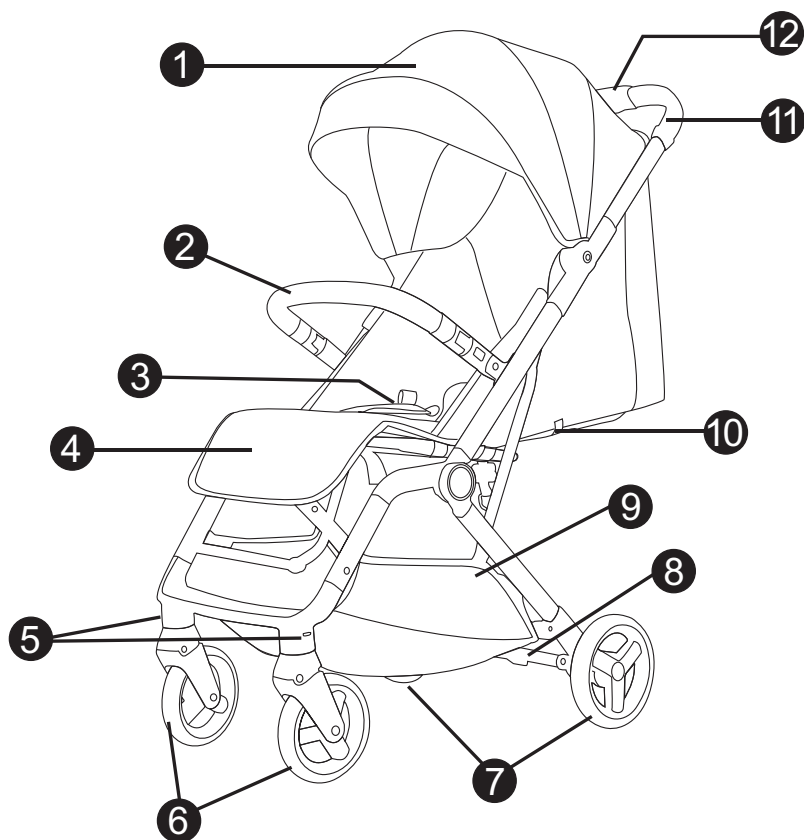

1. Kap
2. Beugel
3. Beugel vergrendeling
4. Zitting
5. Slot voorwielen
6. Voorwielen
7. Achterwielen
8. Parkeerrem
9. Mand
10. Verstelbare riem rugleuning
11. Duwstang
12. Ontgrendelknop opklapmechanisme

Uitvouwen

1. Open het vouwslot (zoals weergegeven in afbeelding 1 en 2).




2. Til het stuur op en de kinderwagen klapt uit (zoals weergegeven in afbeelding 3 en 4).




Opvouwen

1. Druk de twee toetsen tegelijkertijd in (zoals weergegeven in afbeelding 5).


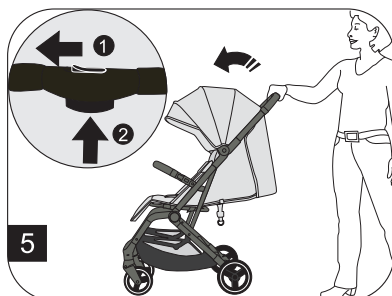


2. Duw de kinderwagen naar beneden totdat u een klikgeluid hoort (zoals weergegeven in afbeelding 6 en 7).

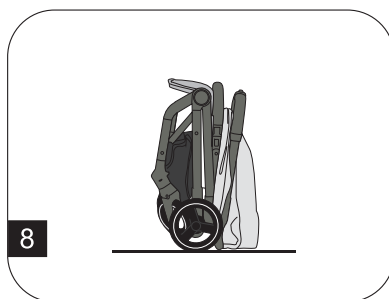


Verstellen van de rugleuning

1. De rugleuning kan worden versteld van de meest rechtopstaande positie naar de liggende positie door de gesp te verstellen (zoals weergegeven in afbeelding 1).
2. Druk op de middelste knop aan beide uiteinden van de knop om deze er uit te trekken (figuur 2).

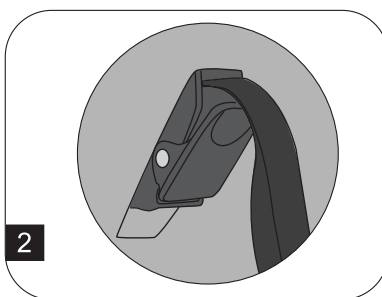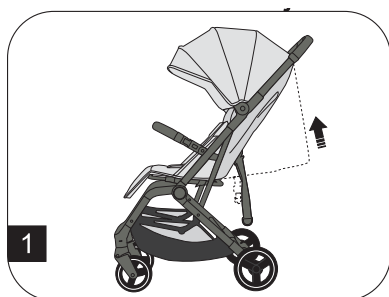


Voetsteun verstellen

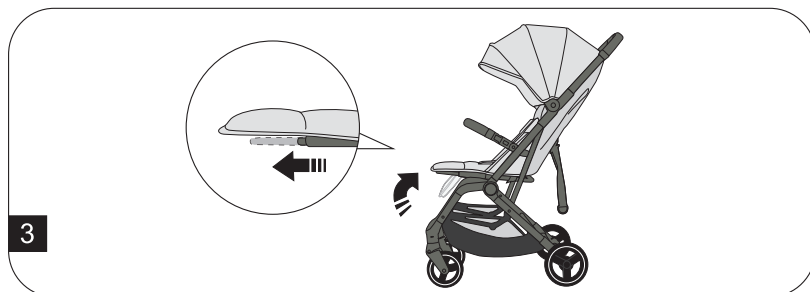


De veiligheidsgordel open en vast maken

- 1 en 2 zijn in 3 vastgeklemd, de veiligheidsgordel kan vastgemaakt worden (zoals op foto 1 te zien is).
- Druk op de middelste knop, waarna de veiligheidsgordel opengemaakt kan worden (zoals weergegeven in afbeelding 2).
- Afstellen van de veiligheidsgordel: trek aan het ene uiteinde van de veiligheidsgordel en schuif de knop op en neer om de lengte van de gordel aan te passen.

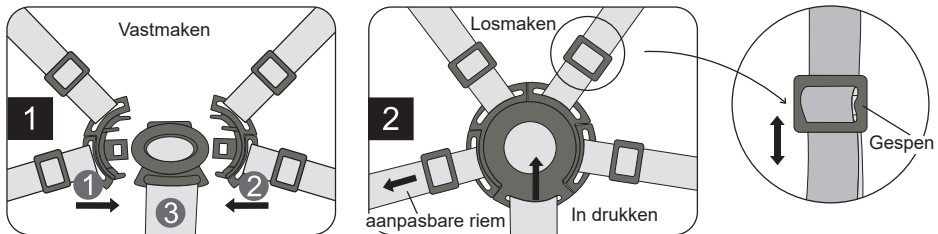

- De schouderband is in 2 standen te verstellen (zoals afgebeeld op afbeelding 3).
- Haal de heupriem en de schouderriem uit de opening in de rugleuning en steek deze in de opening om ze verstelbaar te maken.
- Plaats de beugel in de verbinding en bevestig deze zoals weergegeven in afbeelding 4.
- Om de beugel te verwijderen volgt u de stappen in afbeelding 4.


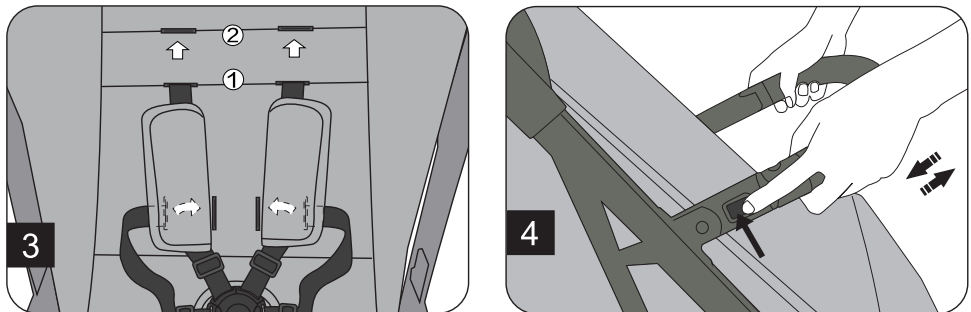


De voor en achter wielen monteren

WAARSCHUWING:



Zorg vóór gebruik ervoor dat de wieleenheden veilig op hun plaats zijn vergrendeld.

1. Monteer de voorwieleenheid op de kinderwagen en vergrendel deze op zijn plaats totdat u een hoorbare klik hoort (zoals weergegeven in afbeelding 1). Herhaal deze stappen voor het andere wiel.
2. Monteer de achterwieleenheid aan de kinderwagen en vergrendel deze op zijn plaats totdat u een hoorbare klik hoort (zoals weergegeven in afbeelding 2). Herhaal deze stappen voor het andere wiel.

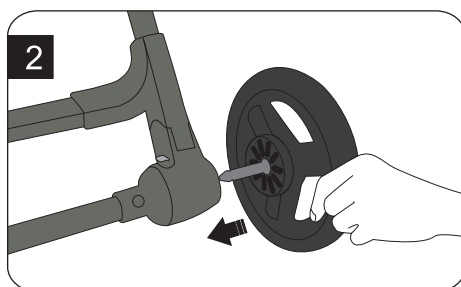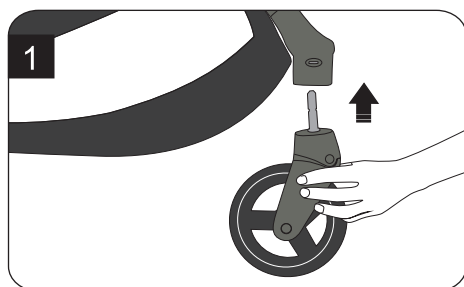

De parkeerrem gebruiken

3. Beweeg het pedaal naar voren om hem van de rem af te halen.
4. Trap het pedaal in om de buggy af te remmen en tot stilstand te brengen.

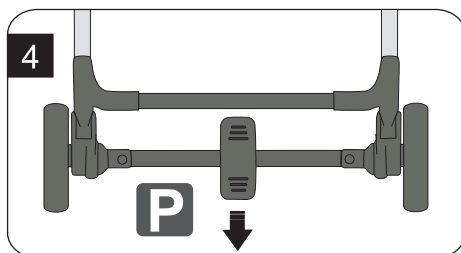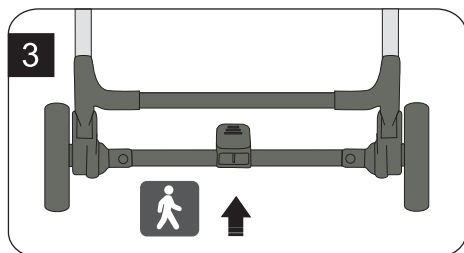

Verzorging en onderhoud

- Gebruik bij het schoonmaken van uw buggy een niet-giftig, niet-schurend schoonmaakmiddel. Meng een oplossing van water met een kleine hoeveelheid mild, niet-giftig schoonmaakmiddel. Deze kunt u met een vochtige doek op het frame van de kinderwagen aanbrengen. Gebruik nooit sterke reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
- De stoffen delen mogen in de machine gewassen worden (maximaal 30°C). Gebruik nooit sterke schoonmaakmiddelen of bleekmiddel.
- Als u de buggy voor langere tijd moet opbergen, berg deze dan niet op in een vochtige of warme omgeving. Bewaar de buggy in een ventilerende ruimte en stapel er niets op.
- Bij regen gebruik je de regenhoes. Laat de kinderwagen drogen voordat u hem inklapt en opbergt.


IMPORTANT - Please read the instructions carefully before use and save for future reference. It may be dangerous for children if instructions are not followed.

This buggy is designed for children from 0 months and up to 22 kg.

WARNINGS

- Never leave the child unattended.
- Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- To avoid injury, ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.
- Do not let the child play with this product.
- Always use the restraint system.
- This product is not suitable for running or skating
- Always apply the brake whenever the Buggy is in stationary.
- Do not carry extra children or bags in this buggy.
- Always use the waist strap of the harness in combination with the waist and shoulder belt.
- When not in use disconnect shoulder straps from the waist strap and/or buckle.
- Ensure that your child kept away when unfolding and folding this buggy.
- Make sure children are clear of any moving parts if you adjust the buggy.
- The buggy is designed for children from 0 months and up to 22KG.
- The maximum authorized load for the shopping basket is 3 KG.
- The child must be secured at all times by the 5-point safety harness.
- Hanging items or loads on the handlebar may impair the buggy's stability.
- Before ascending or descending escalators or stairs, always remove the child and fold the buggy.
- It is recommended to regularly test and check that the locking mechanism is functioning properly and has not been damaged prior to usage.
- Ensure the brake is engaged before placing your baby in and or removing your baby from the buggy.
- Only use this buggy to transport one child at a time.

Part list

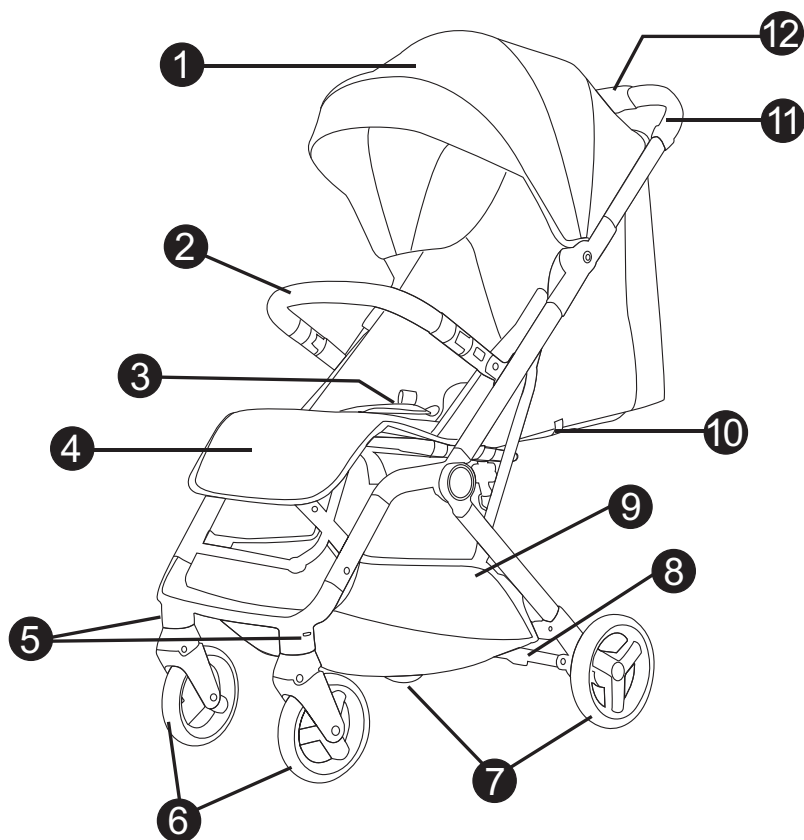

1. Hood
2. Armrest
3. Harness
4. Seat
5. Front wheel release mechanism
6. Front wheels
7. Rear wheels
8. Parking brake
9. Basket
10. Backrest adjustment strap
11. Handle bar
12. Folding mechanism

Unfolding

1. Open the folding lock (as shown in picture 1 and 2).




2. Lift the handlebar, and the stroller unfolds (as shown in picture 3 and 4).




Folding

1. Press the two keys simultaneously (as shown in picture 5).


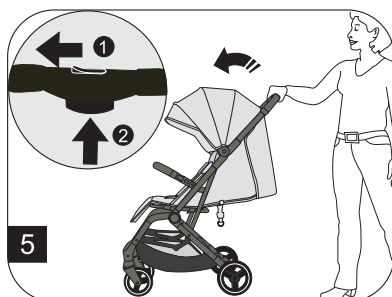


2. Push down the stroller until there is a click sound (as shown in picture 6 and 7).

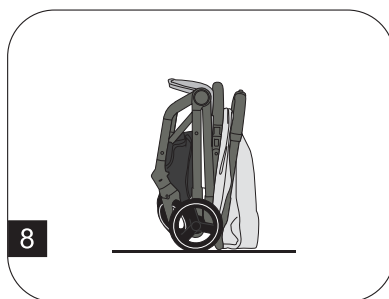


Seat back adjustment

1. The seat back can be adjusted from most upright position to reclined position by adjusting the buckle (as shown in picture 1).
2. Press the middle button on both ends of the buckle to pull it out (figure 2).

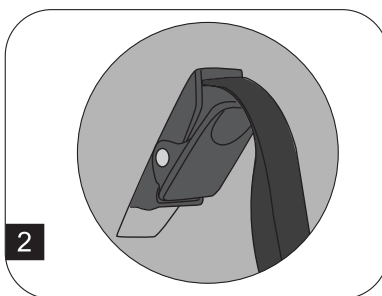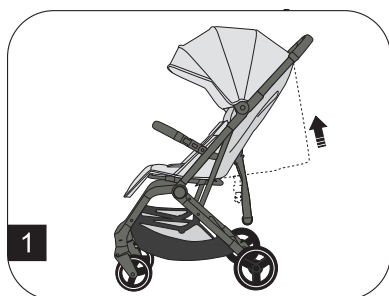


Leg rest adjustment

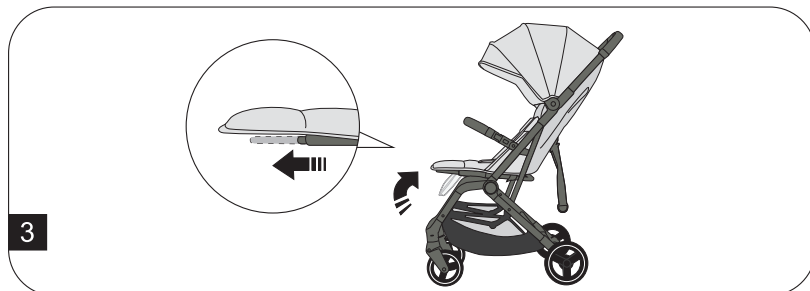


Fasten & loosen the seatbelt

- 1 and 2 are clasped on 3, the seat belt can be fastened (as shown in picture 1).
- Press the middle button, then the seatbelt can be loosened (as shown in picture 2).
- Safety belt adjustment: pull one end of the safety belt and slide the buckle up and down to adjust the length of the belt

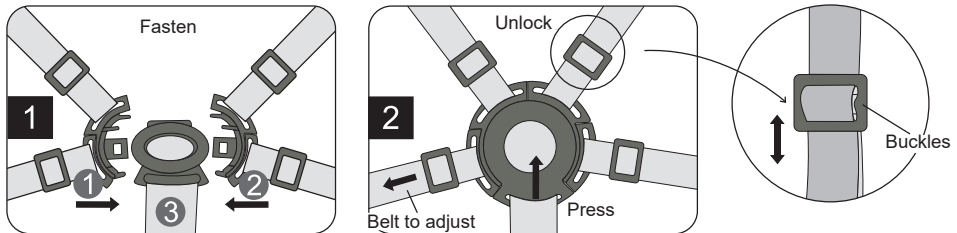

- The shoulder strap can be adjusted in 2-position (as shown in picture 3).
- Take out the waist strap and shoulder strap from the hole in the backrest, insert it into the hole to be adjustable.
- Insert the bumper into the joint and fix it as shown in picture 4.
- To take off the bumper follow the steps shown in picture 4.


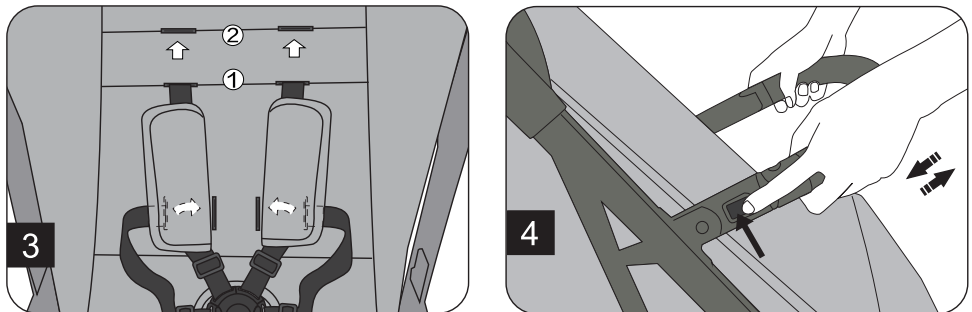


Assembling the front and rear wheels

WARNING:



Before use, ensure that the wheel units are safely locked into position.

1. Fit the front wheel unit to the stroller and lock it into position until there is an audible click sound (as shown in picture 1). Repeat these steps for the other wheel.
2. Fill the rear wheel unit to the stroller and lock it into position until there is an audible click sound (as shown in picture 2). Repeat these steps for the other wheel.

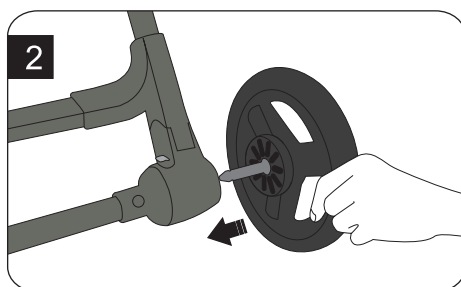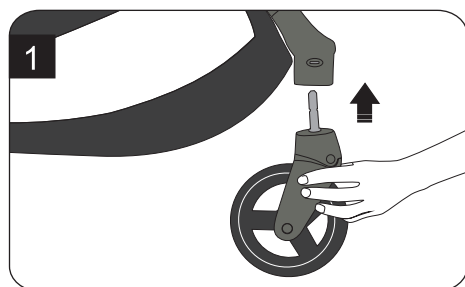

Brake and unbrake

3. Move the pedal forward to unbrake.
4. Step down on the pedal to brake and stop the buggy.

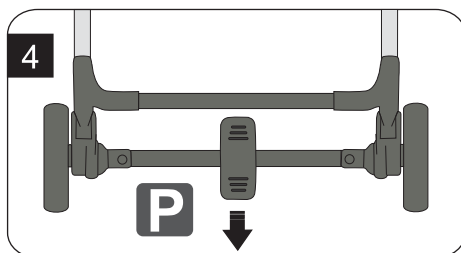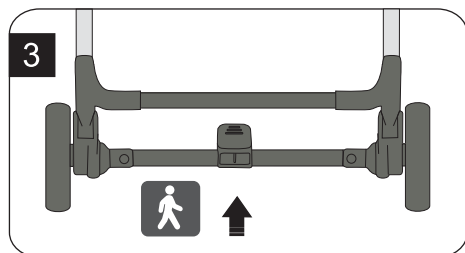

Care and maintenance

- When cleaning your buggy, use a non-toxic, non-abrasive cleaner. Mix a solution of water with a small amount of mild, non-toxic detergent. Apply to the stroller frame with a damp cloth. Never use strong detergents or solvents.
- The fabric parts may be machine washed (maximum 30°C). Never use strong detergents or bleach.
- If you need to put the buggy in storage for any period of time, do not store in a damp or hot environment. Allow air flow around the buggy and do not stack anything on it.
- In case of rain, use the rain cover. Let the stroller dry before folding in and storing it.

Dit product wordt geïmporteerd door:
This product is imported by:



van Asten BabySuperstore

Ringbaan Zuid 5
5021 AA Tilburg

Geproduceerd volgens:

EN 1888-2 : A1 2022

Produced according:

EN 1888-2 : A1 2022