


GEBRUIKSAANWIJZING

Novi baby Buggy Sunny Smart *Limited edition*

**Geschikt voor kinderen van
0 tot 36 maanden of max 22 Kg**

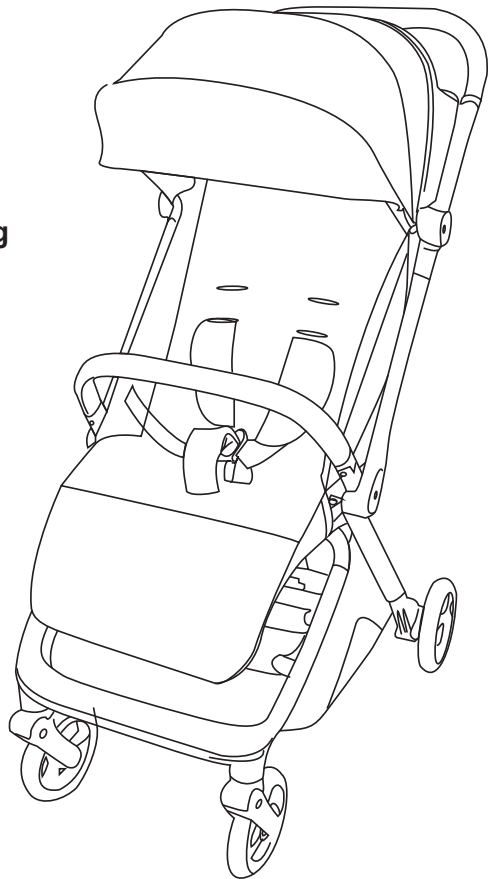

van Asten BabySuperstore
Ringbaan Zuid 5
5021 AA Tilburg

**BELANGRIJK. LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GOED DOOR
VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT EN BEWAAR DIT DOCUMENT
VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.**


Belangrijk - Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING !

Volg deze instructies zorgvuldig op, voordat u de kinderwagen voor de eerste keer gebruikt. Dat garandeert een veilig gebruik van het product en het stelt u in staat om alle handige functies te leren kennen.


1. Laat uw kind nooit zonder toezicht achter.
2. Til de wandelwagen nooit op als het kind er nog inzit.
3. Verstel de wandelwagen nooit terwijl uw baby erin zit.
4. Controleer voor gebruik of alle vergrendelingen goed vastzitten.
5. Om letsel te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat uw kind uit de buurt blijft als u dit product in- en uitklapt.
6. Laat uw kind niet met dit product spelen.
7. Gebruik altijd het veiligheidssysteem. Ringen voor het bevestigen van een extra veiligheidstuigje zitten aan beide kanten, naast de veiligheidsgordel.
8. Dit product is niet geschikt om te gebruiken tijdens hardlopen, schaatsen of andere sportactiviteiten.
9. Niet geschikt om 's nachts in te slapen. Uw kind kan daardoor ernstig letsel oplopen.
10. Elk gewicht dat aan de handgreep, rugleuning of zijkanten wordt gehangen, beïnvloedt de stabiliteit van de wandelwagen.
11. Houd alle plastic zakken en verpakkingen buiten het bereik van baby's en jonge kinderen, om verstikkingsgevaar te voorkomen.
12. Rijd nooit over trappen of roltrappen met uw kind in de wandelwagen.
13. Controleer altijd of de rem volledig is ingeschakeld, voordat u de wandelwagen loslaat.
14. Laat uw kind nooit alleen in of uit de wandelwagen klimmen.
15. Uit de buurt van vuur houden!
16. Controleer voor gebruik, of de bevestiging van de kinderwagenbak, het zitje of het autostoeltje goed vastzit.
17. Deze wandelwagen is bedoeld voor kinderen van 0 tot 36 maanden.
18. Deze wandelwagen is **NIET** geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden, als de hoek tussen het zitje en de rugleuning minder is dan 150 graden.
19. Maximaal toegestane gewicht in de wandelwagen is 22 kg. Maximaal toegestane gewicht voor de opbergzak: 3 kg.

NAMEN VAN DE ONDERDELEN



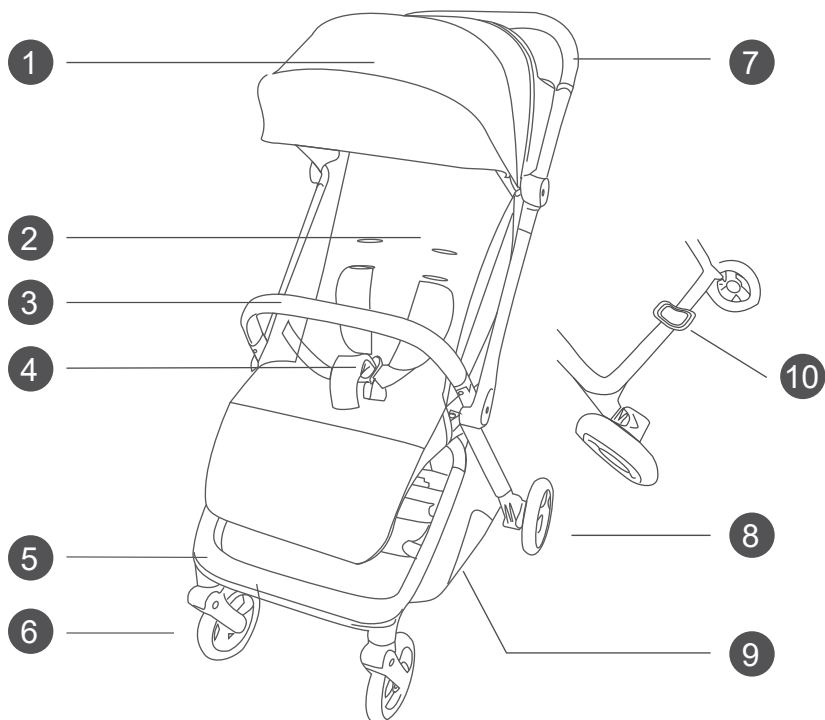


1. Kap
2. Stoel
3. Voorbumper
4. Veiligheidsgordel
5. Voetensteun
6. Voorwielen
7. Handgreep
8. Achterwielen
9. Mandje
10. Remhendel

IN ELKAAR ZETTEN

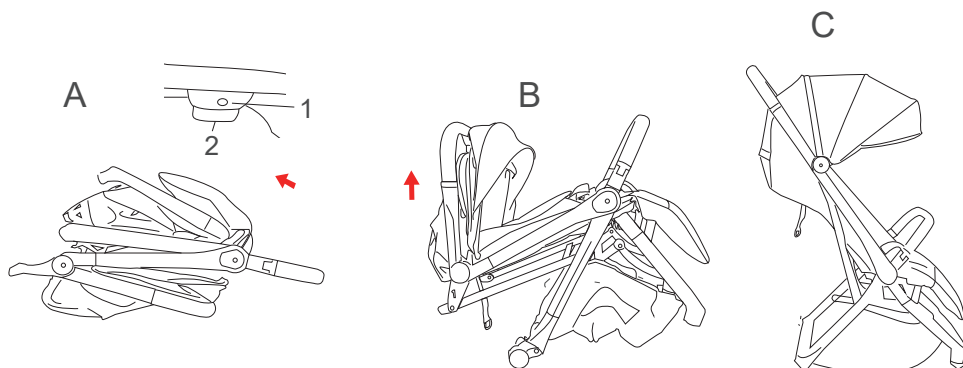


1. De wandelwagen uitklappen: Zie Afb. A - Houd de handgreep vast, druk op de tweede vergrendelknop 1 en druk tegelijkertijd op knop 2; til het frame op totdat u een “klik” hoort. Vervolgens gaat de wandelwagen open, zoals weergegeven op Afb. C.

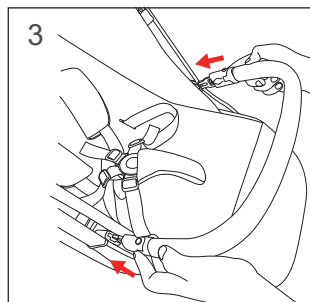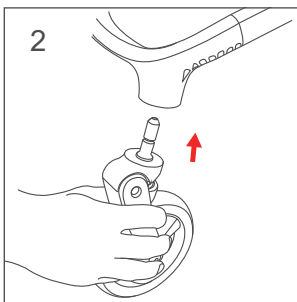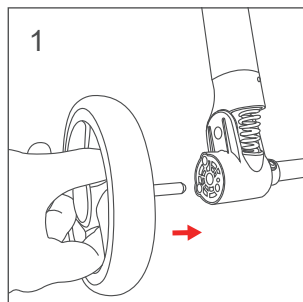




2. Om de achterwielen te monteren: steek de stalen pin van het achterwiel in de achterpoot, totdat u een “klik” hoort.
3. Om de voorwielen te monteren: steek de stalen pen van het voorwiel in de voorpoot, totdat u een “klik” hoort.
4. Om de voorbumper te monteren: steek de adapter van de voorbumper in beide zijgaten, totdat u een “klik” hoort.

GEBRUIKSISTRUCTIES:

NOVI
Baby

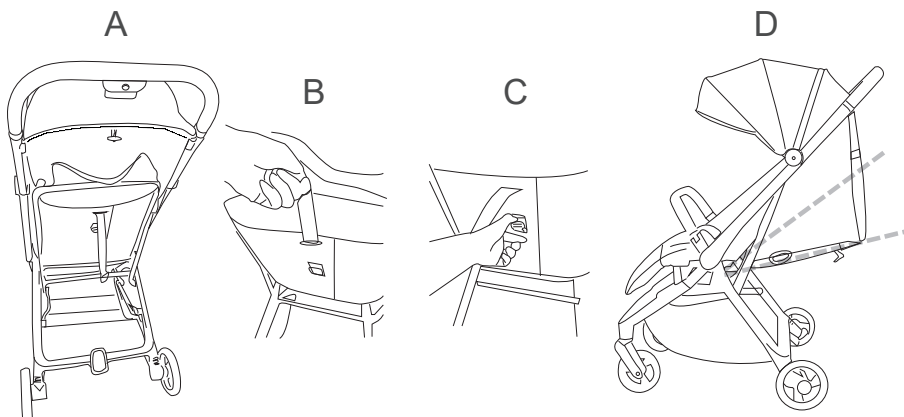


1. De rugleuning verstellen:
Zie Afb. B - Druk op de verstelknop op de rugleuning, om de rugleuning in de laagste stand te zetten.
Zie Afb. C - Trek de D-ring omhoog, om de rugleuning in de hoogste stand te zetten.

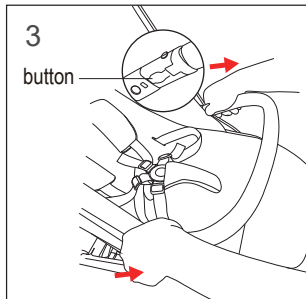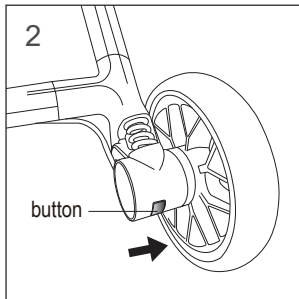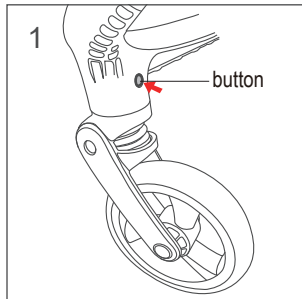


2. Het voorwiel losmaken: Zie Afb. 1 - Druk op de knop en trek het voorwiel naar beneden.
3. Het achterwiel losmaken: Zie Afb. 2 - Druk op de knop en trek het achterwiel eruit.
4. Demonteren van de voorbumper: Zie Afb. 3 - Druk op de ontgrendelknoppen aan beide zijden van de voorbumper en neem hem uit het frame.

WAARSCHUWING:


Verwijder de voorbumper niet als uw kind in de kinderwagen zit, om ongelukken te voorkomen.

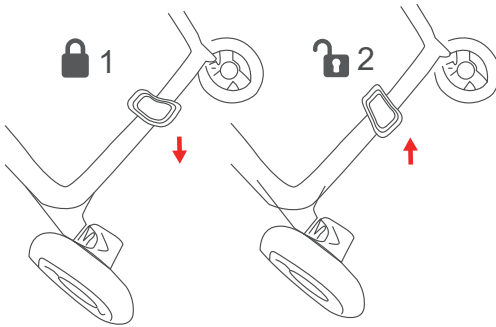


5. Remsysteem: 1. Druk omlaag (1) - de rem is vergrendeld; 2. Druk omhoog (2) - de rem wordt vrijgegeven.

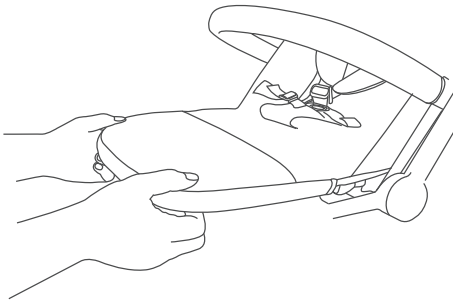

6. De voetensteun verstellen: Druk op de knop aan beide zijden, om de voetensteun in de laagste stand te zetten; til de voetensteun op om hem hoger te zetten.

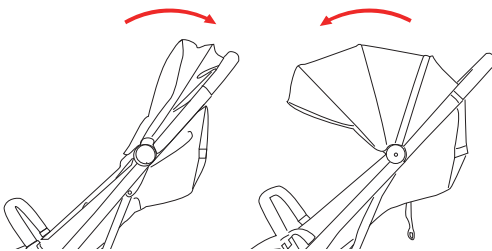


7. Om de kap te gebruiken: Trek de kap naar achteren om hem in te klappen; trek de kap uit om hem te openen;

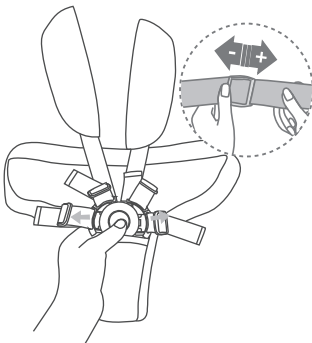


8. Gebruik van de veiligheidsgordels: Druk op de knop in het midden, om het veiligheidstuigje los te maken. Om de gordels vast te maken, schuift u de clips aan beide zijden in de veiligheidsgesp, totdat u een "klik" hoort. Verschuif de riemgesp, zoals getoond in de afbeelding, om de riemplengte aan te passen.


LET OP: GEBRUIK DE VEILIGHEIDSGORDELS OP DE JUISTE WIJZE

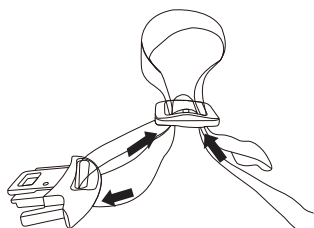

9. Instellen van de lengte van de veiligheidsgordel. Inkorten: Maak de riem los uit de riemgesp en trek hem aan. Verlengen: Kort het uiteinde van de riem in en trek naar achteren om hem vast te maken.

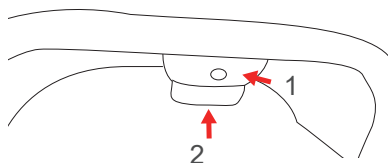

A

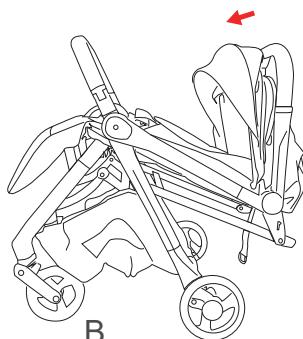

B



C

10. Wandelwagen inklappen:

Zie Afbeelding A - Houd de handgreep vast, druk op de tweede vergrendelknop 1 en druk tegelijkertijd op knop 2; druk naar beneden, zoals weergegeven op Afb. B; de wandelwagen klappt automatisch in; Na het inklappen, wordt de wandelwagen automatisch vergrendeld zoals weergegeven op Afb. C .

Algemene verzorging:

- Het juiste gebruik en onderhoud van deze kinderwagen is essentieel.
- Oefen geen overmatige kracht uit bij het inklappen van de kinderwagen.
- Als u problemen ondervindt, klapt u de kinderwagen volledig open en herhaalt u de vouwprocedure.
- Laat de wielen altijd zo voorzichtig mogelijk zakken bij het op- en afrijden van stoepranden.
- Vouw de kinderwagen altijd in als u een trap op of af gaat.
- Stoot de kinderwagen nooit over deze of soortgelijke obstakels.
- In sommige klimaten kunnen schimmel en meeldauw de stof en de regenhoes aantasten. Om dit te voorkomen, mag u de kinderwagen niet opvouwen als deze nat is. Laat het open in een geventileerde ruimte totdat het volledig droog is.
- Berg de kinderwagen altijd op een droge plek op.
- Als u de kinderwagen in de auto opbergt, plaats er dan nooit andere voorwerpen op.
- Overschrijd de maximale belasting van 3 kg in het winkelmandje niet. (Waar aanwezig).

Reiniging:

- Stoffen hoezen en randen kunnen plaatselijk worden gewassen met een mild wasmiddel en warm water. Laat drogen in een geventileerde ruimte uit de buurt van direct zonlicht.
- Laat uw buggy niet gedurende langere tijd in direct zonlicht staan, omdat hierdoor stoffen kunnen verbleken.
- Niet chemisch reinigen, machinewas of droogtrommel.
- Metalen onderdelen kunnen met een vochtige doek worden gereinigd.
- Altijd droogvegen. Reinig plastic onderdelen met een milde zeep- en wateroplossing en droog ze af.

Onderhoud:

- Onderhoud uw kinderwagen door alle bewegende metalen onderdelen te smeren met een smeermiddel op siliconenbasis. Gebruik geen zware machineolie of -vet, omdat dit vuil of gruis kan aantrekken.
- Controleer of er niets los of gebroken is en of er geen scherpe randen zichtbaar zijn. Inspecteer alle verbindingen en het harnas, vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk.
- Inspecteer regelmatig alle moeren en bouten om er zeker van te zijn dat er geen losgeraakt zijn. Draai indien nodig aan.
- Gebruik alleen vervangende onderdelen en accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Als u dit niet doet, kan uw garantie komen te vervallen.


Important - Keep these instructions for future reference.

WARNING!

Please follow these instructions carefully before using the pushchair at the first time, this will guarantee safe usage of the product and enable you to find out about all its handy features.


1. Never leave your child unattended.
2. Never lift the pushchair with the child inside it.
3. Never adjust the stroller while your baby inside it.
4. Ensure that all the locking devices are engaged before use.
5. To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.
6. Do not let your child play with this product.
7. Always use the restraint system. Rings for attaching an extra harness are on each side beside the seat belt.
8. This product is not suitable for running or skating or any other sport activities.
9. Not suitable for over night sleeping your child may be at risk of serious harm or injury.
10. Any load attached to the handle backrest or sides affects the stability of the pram/pushchair.
11. To avoid the risk of suffocation keep all plastic bags and packaging out of reach of babies and young children.
12. Never use stairs or escalators with your child in the pushchair.
13. Always check that the brake is fully engaged before letting go of your stroller.
14. Never let your child climb into or out of the stroller alone.
15. Keep away from fire!
16. Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.
17. This stroller is intended for children from 0 months to 36 months.
18. This stroller is NOT suitable for children under 6 months when angle of seat and backrest less 150°.
19. Maximum permitted weight for the stroller 22 kg. Maximum permitted weight for the storage pocket 3 kg.

PARTS LIST:

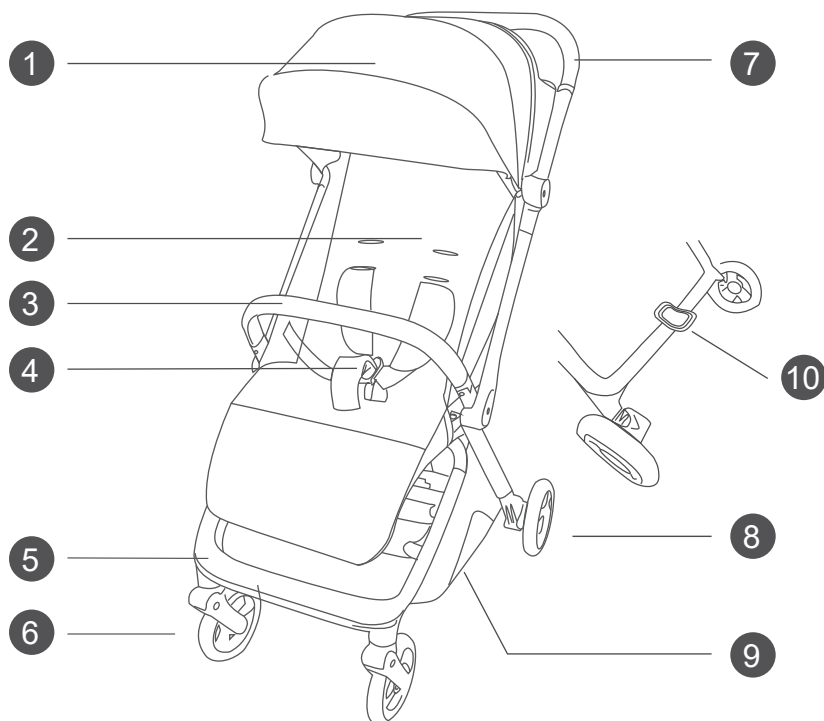


1. Canopy
2. Seat
3. Front bumper
4. Safety buckle
5. Foot rest
6. Front wheels
7. Handle bar
8. Rear wheels
9. Basket
10. Parking brake

ASSEMBLING:

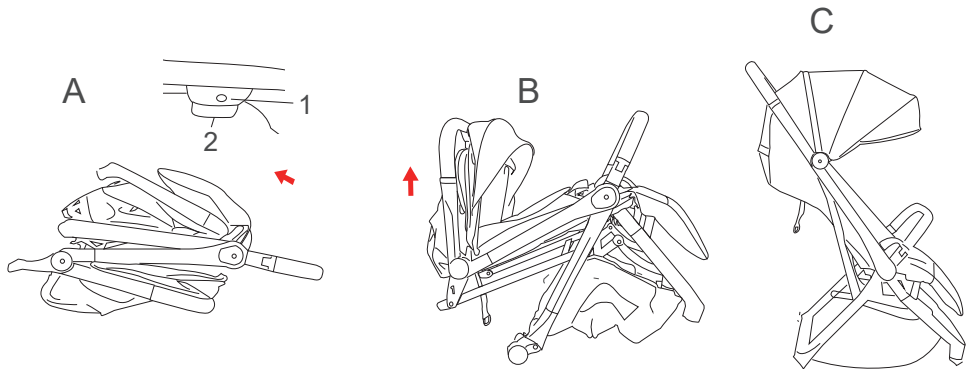


1. Unfold the stroller: see Pic A, hold the handle and press the second lock button 1 while press button 2, and Lift up the frame until hear "click", then stroller opened, as Pic C ;

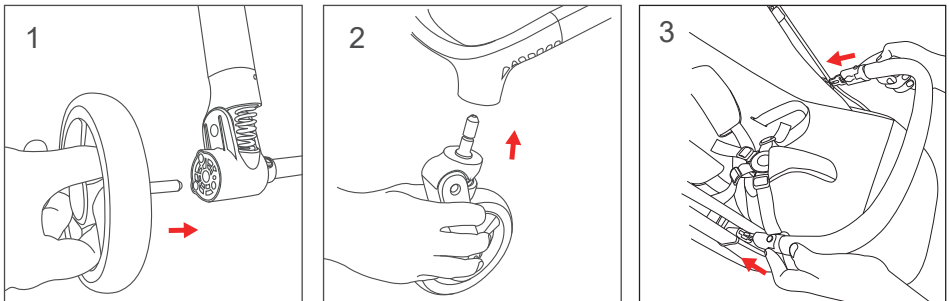

2. To assemble the rear wheels: insert the rear wheel steel pin into rear leg until hear "clicks"
3. To assemble the front wheels: insert the front wheel steel pin into front leg until hear "clicks".
4. Assemble the front bumper: insert the front bumper adapter into both side holes until hear "clicks".




USE INSTRUCTIONS:

NOVI
Baby

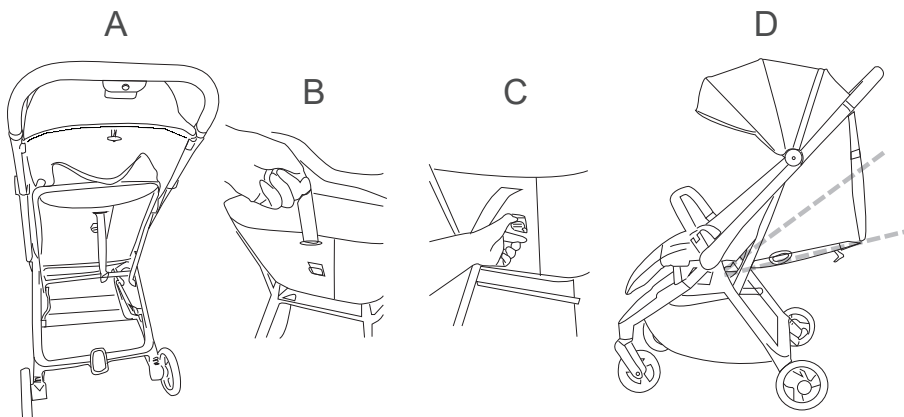

1. Adjust backrest:


See pic B, press down the adjusting button on backrest to adjust the backrest to lower position. See pic C, lift up D-ring to adjust the backrest to upper position.

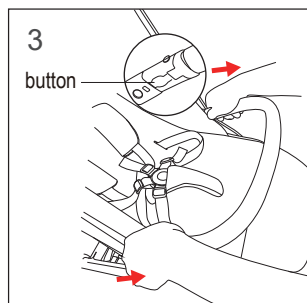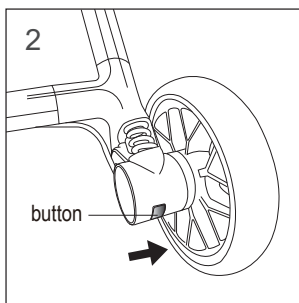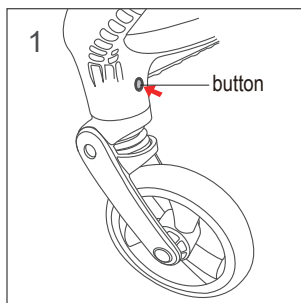


2. Detach front wheel: See Pic 1, press the button and pull down the front wheel;
3. Detach rear wheel: See Pic 2, press the button and pull out the rear wheel.
4. Disassemble the front bumper: See Pic 3, press the both side front bumper release button and take out from the frame.

WARNING:


To prevent accidental injury, do not remove the front bumper when children in the stroller.

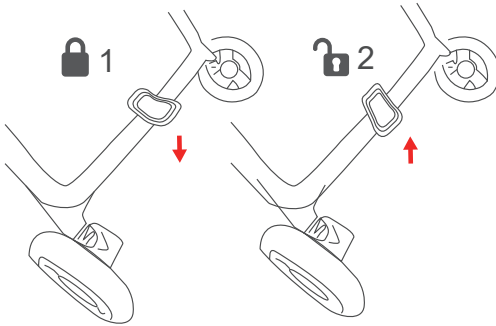


5. Brake system:
1. Press (1), the brake is locked;
2. Press (2), the brake is released.

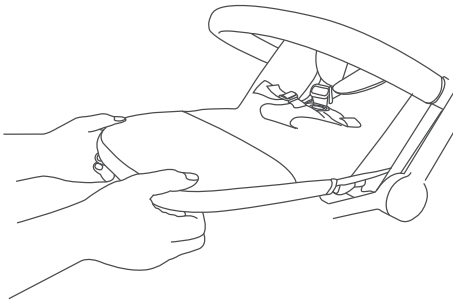

6. Adjust footrest:
press the both side button
to lower position;
lift up the footrest to higher
position.

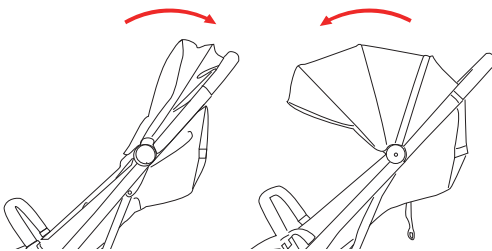


7. To use Canopy:
pull back the canopy to close;
pull out the canopy to open;

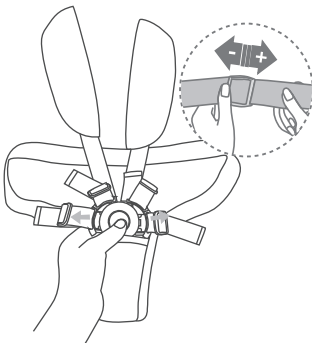


8. Using The Safety Harness:
Press the button in the middle
to release the safety harness.
To secure the safety harness ,
slide the clip on both sides into
the safety buckle until you hear
“ click “ .
As shown in figure , slid the
sunshape button to adjust the
belt length.


NOTICE : USE THE HARNESS BELT CORRECTLY

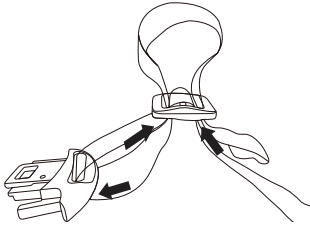

9. Adjustment the seat belt length
To shorten: Pull out the strap draw out the tail belt and tighten. To extend: Shorten the strap end and pull backward to tighten.

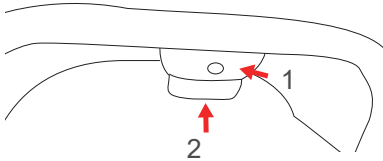

A

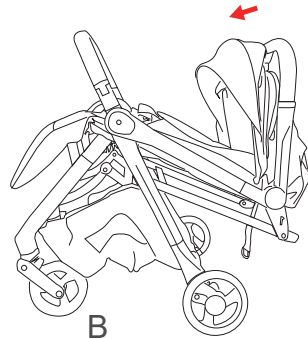

B



C

10. Fold stroller:

See Pic A, Hold the handle and press the second lock button 1 and press button 2 at the same time, push down as Pic B, stroller can be auto-folding;

After folding, the stroller is lock automatically as Pic C.

General care:

- The correct use and maintenance of this stroller is essential.
- Do not use excessive force when folding the stroller.
- If you are having problems, fully open the stroller and repeat the folding procedure.
- Always let wheels down as gently as possible when mounting and dismounting kerbs.
- Always fold the stroller when going up or down stairs.
- Never bump the stroller over these or similar obstacles.
- In some climates mould and mildew can affect the fabric and rain cover. To avoid this, do not fold the stroller when it is wet. Leave it open in a ventilated area until completely dry.
- Always store the stroller in a dry place.
- When storing the stroller in the car, never place other items on top of it.
- Do not exceed the maximum load of 3 kgs in the shopping basket. (Where provided).

Cleaning:

- Fabric covers and trims may be spot washed using mild detergent and warm water. Leave to dry in a ventilated area away from direct sunlight.
- Avoid leaving your buggy in direct sunlight for prolonged periods of time as this may cause fabrics to fade.
- Do not dry clean, machine wash or tumble dry.
- Metal parts may be cleaned with a damp cloth.
- Always wipe dry. Clean plastic parts with a mild soap and water solution, wipe dry.

Maintenance:

- Maintain your stroller by lubricating all metal moving parts with a silicone based lubricant. Do not use heavy machine oil or grease as this can attract dirt or grit.
- Check that nothing is loose or broken and that no sharp edges have been exposed. Inspect all joints and the harness, replace any damaged parts immediately.
- Inspect any nuts and bolts regularly to ensure none have worked loose. Tighten as necessary.
- Only use replacement parts and accessories that have been approved by the manufacturer. Failure to do this may invalidate your warranty.

Dit product wordt geïmporteerd door:
This product is imported by:



van Asten BabySuperstore

Ringbaan Zuid 5
5021 AA Tilburg

Geproduceerd volgens:

EN 1888-1 : 2018 + A1:2022 & EN 1888-2 : 2018 + A1:2022

Produced according:

EN 1888-1 : 2018 + A1:2022 & EN 1888-2 : 2018 + A1:2022