


GEBRUIKSAANWIJZING Instructions for use



Loopstoel Novi Baby Funnie

Geschikt voor kinderen vanaf 6 maanden tot max: 12kg

Suitable for children from 6 months to max: 12kg

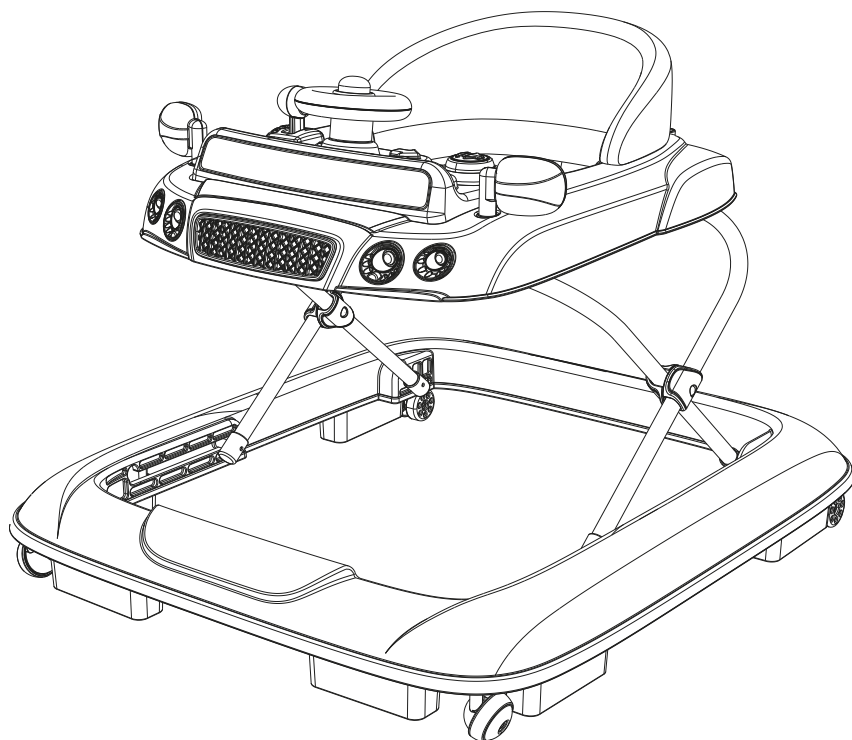

**LEES VOOR GEBRUIK DE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR EN
BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING.**

**READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE
KEEP THIS FOR FUTURE REFERENCE.**



Inhoudsopgave/ Table of contents Table des matières / Inhaltsverzeichnis / Índice

NL:

WAARSCHUWING	3
Onderhoud en verzorging	4
Onderdelenlijst	5
Montage	5

EN:

WARNING	8
Care and maintenance	9
Part list	10
Assembly	10

DE:

WARNUNG	14
Pflege und Wartung	15
Teileliste	16
Montage	16

FR:

AVERTISSEMENT	19
Entretien et maintenance	20
Liste des pièces	21
Assemblage	21

SP

ADVERTENCIA	25
Cuidado y mantenimiento	26
Lista de piezas	27
Montaje	27

WAARSCHUWING

WAARSCHUWINGEN LOOPSTOELEN

LEES DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK EN BEWAAR ZE VOOR LATER GEBRUIK! ER IS RISICO OP LETSEL VOOR HET KIND ALS DE INSTRUCTIES NIET WORDEN OPGEVOLGD!

- WAARSCHUWING: Laat uw kind nooit zonder toezicht achter.
- WAARSCHUWING: Het kind kan verder reiken en zich sneller verplaatsen wanneer het zich in de loopstoel bevindt.
- WAARSCHUWING: Voorkom toegang tot trappen, opstapjes en oneffen oppervlakken.
- WAARSCHUWING: Houd kinderen uit de buurt van open vuur, verwarmingstoestellen en kookapparatuur.
- WAARSCHUWING: Verwijder hete vloeistoffen, elektriciteits snoeren en andere mogelijke gevaren uit de buurt.
- WAARSCHUWING: Voorkom botsingen met glas in deuren, ramen en meubels.
- WAARSCHUWING: Gebruik de loopstoel niet als onderdelen beschadigd of kapot zijn.
- WAARSCHUWING: Deze loopstoel mag slechts voor korte periodes worden gebruikt (bijv. 20 min.).
- WAARSCHUWING: Deze loopstoel is bedoeld voor kinderen die zelfstandig kunnen zitten, ongeveer vanaf 6 maanden. Hij is niet geschikt voor kinderen die zelfstandig kunnen lopen of meer dan 12 kg wegen.
- WAARSCHUWING: Gebruik geen vervangende onderdelen anders dan die zijn goedgekeurd door de fabrikant of distributeur.
- WAARSCHUWING: Kleine onderdelen, montage uitsluitend door volwassenen!
- De loopstoel moet met voorzichtigheid worden gebruikt, omdat er vaardigheden nodig zijn om vallen of botsingen te voorkomen die letsel aan de gebruiker of derden kunnen veroorzaken.
- Dit loopstoeltje is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Omdat het kind snel kan bewegen wanneer het in een loopstoeltje zit, moet u er rekening mee houden dat het kind op gevaarlijke plaatsen in huis kan komen, zoals een badkuip, huishoudelijke keuken-/wasapparatuur, verwarmingstoestellen, boekenplanken/meubels waaruit een voorwerp kan vallen, enz.




LET OP

- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd.

- Alleen batterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type als aanbevolen mogen worden gebruikt: AA 1,5 V.
- AA 1,5 V
- Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst. + AA 1,5 V
- Lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd.
- De aansluitpunten mogen niet meer worden gebruikt na kortsluiting.
- Het elektronische speelgoedcompartiment moet op het bovenste blad worden geplaatst wanneer het kind in de loopstoel zit.
- Batterijen moeten uit het speelgoedcompartiment worden verwijderd als het product niet binnen korte tijd zal worden gebruikt.

Batterijen plaatsen/vervangen:


- Draai de schroef van het batterijvak los en open het compartiment.
- Plaats de batterijen in de aangegeven ruimte en zorg ervoor dat ze de juiste polariteit hebben (zoals aangegeven op het product).
- Sluit het compartiment, draai de schroef terug en draai deze stevig vast.
- Bevestig het speelblad op de loopstoel.



Onderhoud en verzorging

- Let op de textielspecificaties.
- Controleer regelmatig of de sluitingen, verbindingsonderdelen, gordelsystemen en naden goed functioneren. Zorg voor dit product, maak het schoon en controleer het regelmatig.


Onderdelenlijst

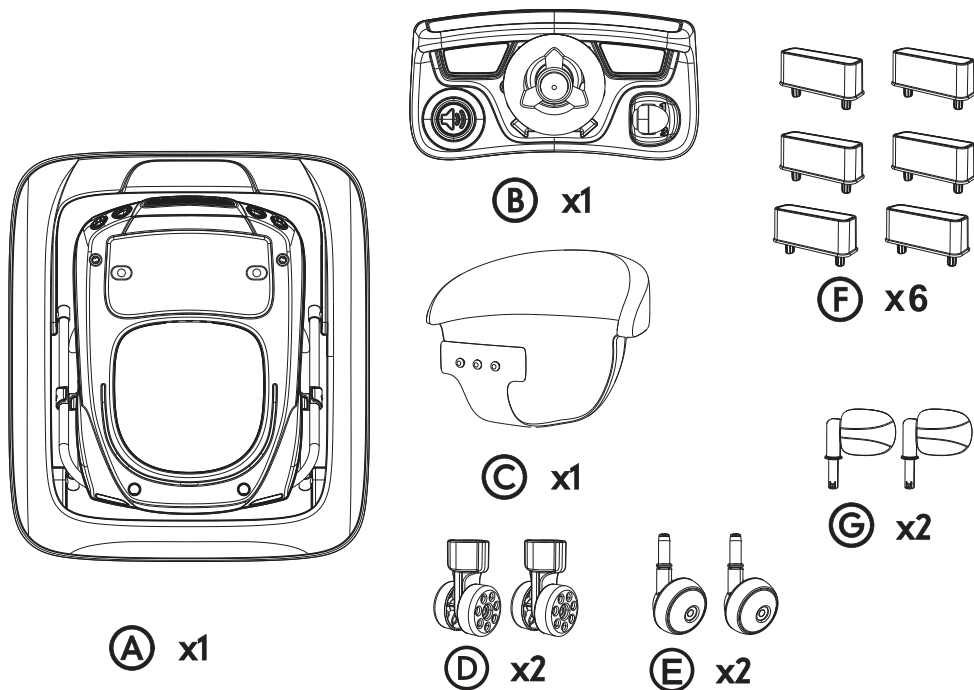


- A. Loopstoel frame
- B. Muziekpaneel
- C. Zitje
- D. Achterwielen

- E. Voorwielen
- F. Antislip blokken
- G. Spiegels

Montage

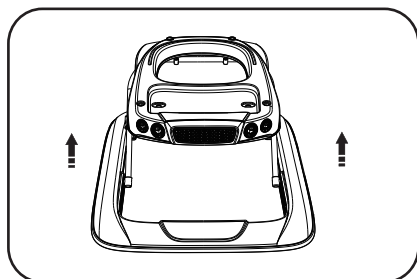



Draai de loopstoel ondersteboven.

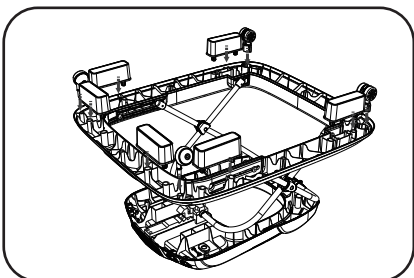

Monteer de voorwielen (E) en achterwielen (D).



Bevestig 4 van de antislipblokken (F) aan beide kanten van de voorwielen (E). Bevestig de overige 2 naast de achterwielen (D).

Draai de loopstoel weer om en bevestig de spiegels (G).

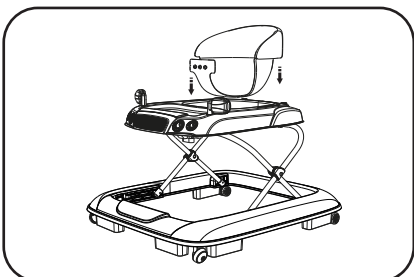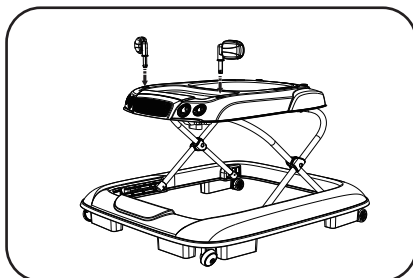


Klik het zitje (C) in het frame van de loopstoel (A).



Om de batterijen te plaatsen, schroef het batterijcompartiment aan de onderkant van het muziekpaneel (B) open. Plaats de 2 AA-batterijen en sluit het compartiment en schroef het terug dicht.

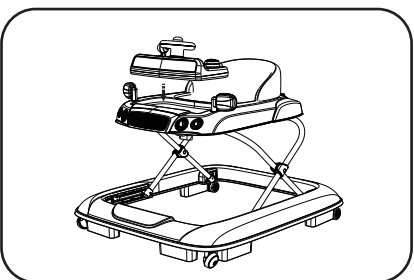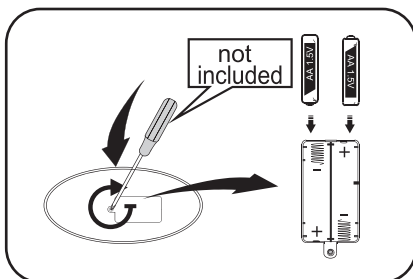

Plaats het muziekpaneel (B) in het frame van de loopstoel (A).

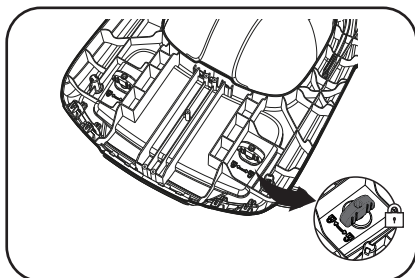

Draai de vergrendelingssleutels aan de onderkant van het muziekpaneel (B) om het op zijn plaats te vergrendelen in de loopstoel (A).

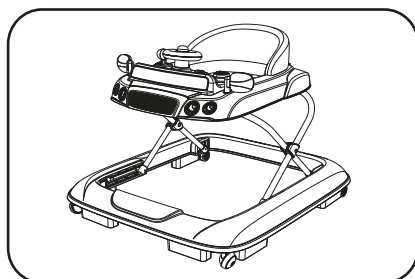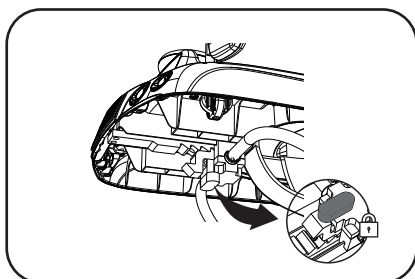

Draai de vergrendelingssleutel aan de onderkant van de loopstoel (A) om de hoogte vast te zetten.

Om de loopstoel (A) in te klappen of de hoogte aan te passen, draai de vergrendeling terug en duw de clip omhoog totdat je de gewenste hoogte bereikt of de loopstoel inklapt.

WARNING

WARNINGS BABY WALKERS

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP SAFE FOR LATER REFERENCE! THERE IS A RISK OF INJURY TO THE CHILD IF THE INSTRUCTIONS ARE NOT OBSERVED!

- WARNING: Never leave your child unattended.
- WARNING: The child will be able to reach further and move rapidly when in the baby walking frame.
- WARNING: Prevent access to stairs, steps and uneven surfaces.
- WARNING: Guard all fires, heating and cooking appliances.
- WARNING: Remove hot liquids, electrical flexes and other potential hazards from reach.
- WARNING: Prevent collisions with glass in doors, windows and furniture.
- WARNING: Do not use the baby walking frame if any components are broken or missing.
- WARNING: This baby walking frame should be used only for short periods of time (e. g. 20 min.).
- WARNING: This baby walking frame is intended to be used by children who can sit unaided, approximately from 6 months. It is not suitable for children who can walk unaided or weight more than 12 kg.
- WARNING: Do not use replacement parts other than those approved by the manufacturer or distributor.
- WARNING: Small parts, assembling only by adults!
- Baby walker should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- This baby walking frame is intended for indoor use only.
- As the child is able to move rapidly when in a baby walking frame, be aware that the child can reach hazardous areas in the house. like a bathtub, household kitchen /laundry appliances, heating devices, bookshelves /furniture from which an object can fall, etc.




CAUTION

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different type of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
AA 1,5 V.
- AA1. 5V
- Batteries are to be inserted with the correct polarity. + AA1. 5V
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.

- The supply terminals are not to be short circuited.
- Electronic toy compartment should put onto the top tray anytime when the baby stays in the baby walker.
- Batteries should be removed from the toy compartment if the product is not going to be used in a short while.

To insert / replace the batteries:


- Undo the screw on the battery compartment cover and open the compartment.
- Fit batteries into space provided ensuring they observe the correct polarity (as shown on the product).
- Close the compartment, replace the screw and tighten.
- Secure the toy tray onto the walker.




Care and maintenance

- Please note the textile designation.
- Please check on a regular basis that the latches, connecting elements, belt systems and seams are properly functional. Care for, clean and check this product regularly


Part list

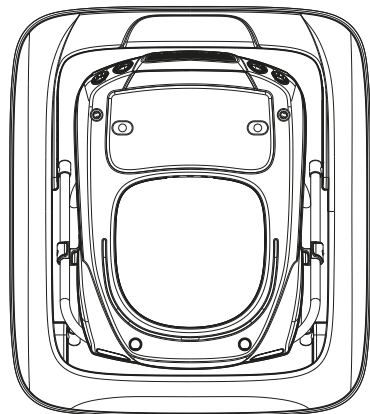


Ⓐ x1

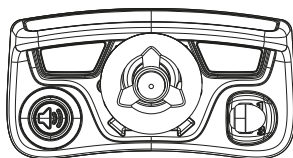


Ⓑ x1

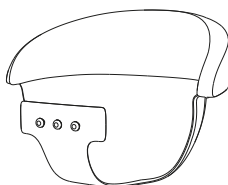


Ⓒ x1

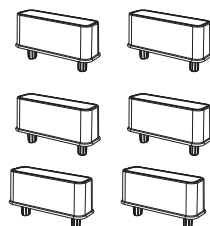

Ⓕ x6



Ⓖ x2



Ⓓ x2




Ⓔ x2


- A. Baby walking frame
- B. Music board
- C. Seat
- D. Back wheels

- E. Front wheels
- F. Anti-slip blocks
- G. Mirrors

Assembly

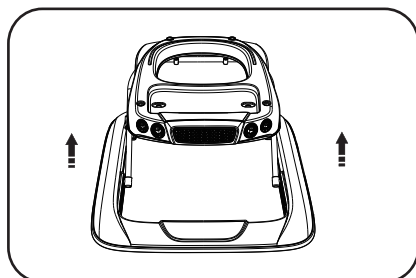


Flip the baby walker upside down.

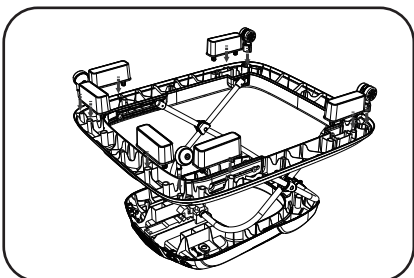


Assemble the front wheels (E) and back wheels (D).

Attach 4 of the anti-slip blocks (F) on either side of the front wheels (E). Attach the other 2 next to the back wheels (D).

Flip the baby walker back around and attach the mirrors (G).

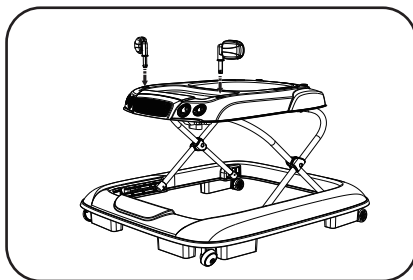


Click the seat (C) into the baby walker frame (A).

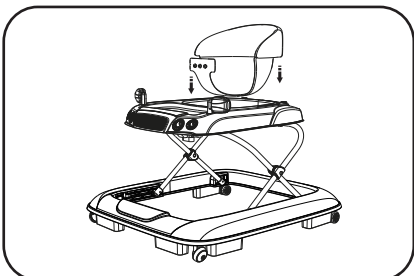



To insert the batteries screw open the battery compartment the bottom of the music board (B).

Place the 2 AA batteries and close the compartment and screw it back closed.


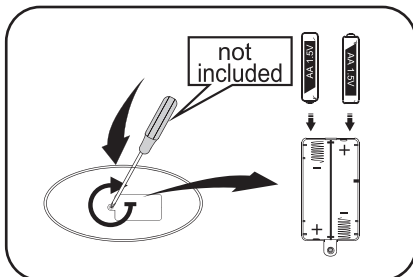


Place the music board (B) into the baby walker frame (A).

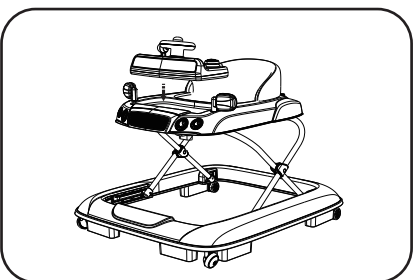

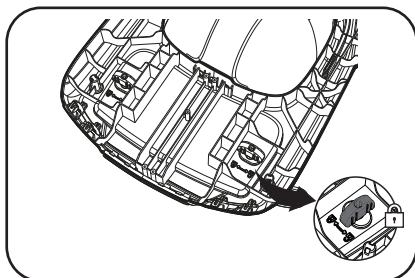

Turn the locking keys on the bottom of the music board (B) to lock it in place in the baby walker (A).

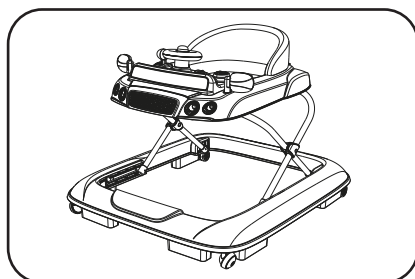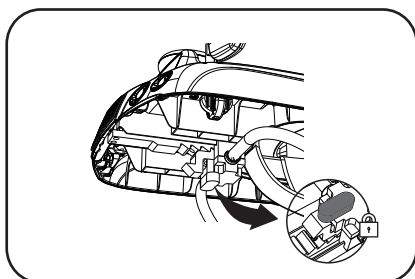

Turn the locking key on the bottom of the baby walker (A) to lock the height in place.

To fold or change the height of the baby walker (A) turn the lock back and push the clip up till you reach the preferred height or fold it.


BENUTZERHANDBUCH MODE D'EMPLOI



Walking chair Novi Baby Funnie

Geeignet für Kinder von 6 Monaten bis max: 12kg

Convient aux enfants de 6 mois à max : 12kg

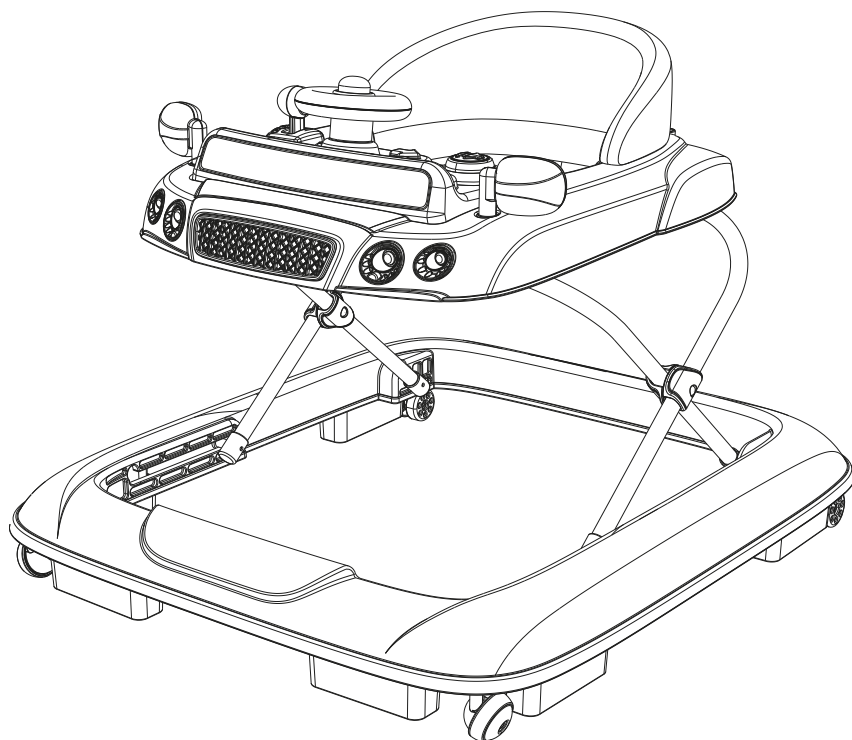

**BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM
GEBRAUCH DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF.**

**LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION CONSERVER
CE DOCUMENT POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

WARNUNG

WARNUNGEN GEHBÄNDER

LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUF! ES BESTEHT VERLETZUNGSGEFAHR FÜR DAS KIND, WENN DIE ANLEITUNG NICHT BEACHTET WIRD!

- WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
- WARNUNG: Das Kind kann sich schneller bewegen und weiter greifen, wenn es sich im Gehfrei befindet.
- WARNUNG: Verhindern Sie den Zugang zu Treppen, Stufen und unebenen Flächen.
- WARNUNG: Sichern Sie alle Feuerstellen, Heiz- und Kochgeräte.
- WARNUNG: Entfernen Sie heiße Flüssigkeiten, Stromkabel und andere Gefahrenquellen aus der Reichweite.
- WARNUNG: Verhindern Sie Kollisionen mit Glas in Türen, Fenstern und Möbeln.
- WARNUNG: Verwenden Sie das Gehfrei nicht, wenn Teile beschädigt oder fehlen.
- WARNUNG: Dieses Gehfrei sollte nur für kurze Zeiträume verwendet werden (z. B. 20 Minuten).
- WARNUNG: Dieses Gehfrei ist für Kinder gedacht, die selbstständig sitzen können (etwa ab 6 Monaten). Es ist nicht geeignet für Kinder, die bereits selbstständig laufen oder mehr als 12 kg wiegen.
- WARNUNG: Verwenden Sie keine Ersatzteile außer denen, die vom Hersteller oder Händler freigegeben wurden.
- WARNUNG: Kleinteile – Montage nur durch Erwachsene!
- Gehfrei muss mit Vorsicht verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die dem Benutzer oder Dritten schaden könnten.
- Dieses Gehfrei ist nur für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen.
- Da sich das Kind im Gehfrei schnell bewegen kann, stellen Sie sicher, dass es keine gefährlichen Stellen im Haushalt erreicht – z. B. Badewanne, Küchengeräte, Waschmaschinen, Heizgeräte, Bücherregale oder Möbel, von denen Gegenstände herabfallen könnten.



VORSICHT


- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Unterschiedliche Batterietypen oder alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt

werden.

- Es dürfen nur Batterien desselben oder eines gleichwertigen Typs gemäß Empfehlung verwendet werden: AA 1,5 V.
- Batterien müssen mit korrekter Polarität eingesetzt werden. + AA1,5 V
- Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Die Stromanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Das elektronische Spielzeugfach sollte immer auf die obere Ablage gesetzt werden, wenn sich das Baby im Gehfrei befindet.
- Entfernen Sie Batterien aus dem Spielzeugfach, wenn das Produkt für längere Zeit nicht benutzt wird.
- Batteries should be removed from the toy compartment if the product is not going to be used in a short while.

Zum Einsetzen / Austauschen der Batterien:


- Schraube am Batteriefachdeckel lösen und Fach öffnen.
- Batterien korrekt (Polarität beachten) einsetzen.
- Fach schließen, Schraube wieder einsetzen und festziehen.
- Spielzeugablage am Gehfrei befestigen.




Pflege und Wartung

- Beachten Sie die Stoffkennzeichnung.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob Riegel, Verbindungselemente, Gurtsysteme und Nähte ordnungsgemäß funktionieren. Pflegen, reinigen und kontrollieren Sie dieses Produkt regelmäßig.


Teileliste

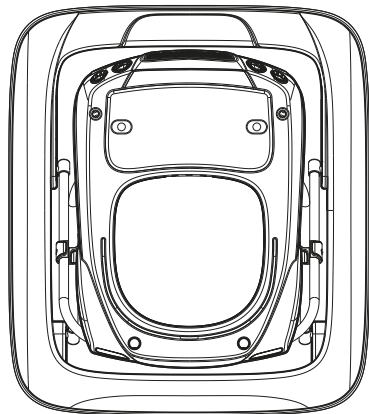


A x1

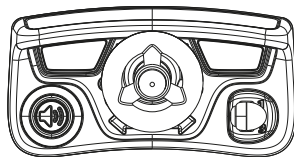


B x1

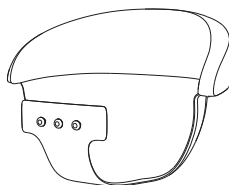


C x1

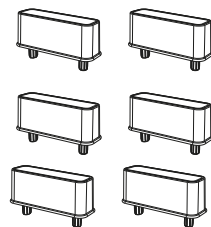

F x6



G x2



D x2




E x2


- A. Gehfrei
- B. Musiktafel
- C. Sitz
- D. Hinterräder

- E. Vorderräder
- F. Antirutschblöcke
- G. Spiegel

Montage

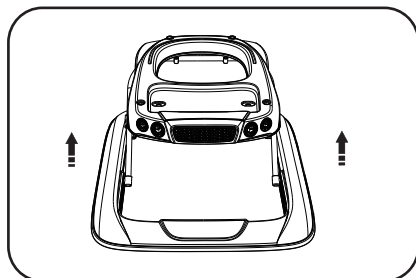

Gehfrei umdrehen.


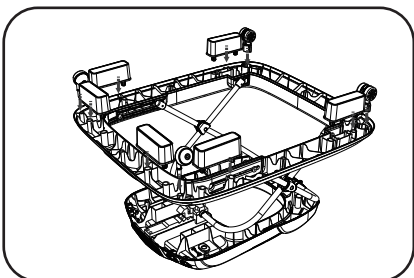


Vorderräder (E) und Hinterräder (D) montieren.

4 Antirutschblöcke (F) neben den Vorderrädern (E) anbringen.

Die restlichen 2 Blöcke neben den Hinterrädern (D) anbringen.



Gehfrei wieder aufrichten und Spiegel (G) anbringen.

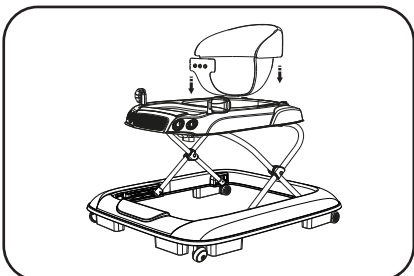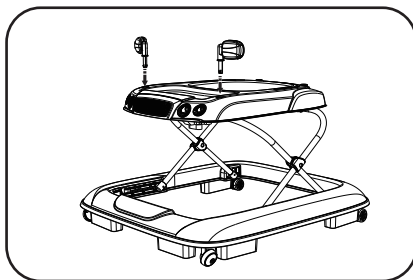


Sitz (C) in den Rahmen (A) einklicken.

Batteriefach unten an der Musiktabelle (B) öffnen.


Zwei AA-Batterien einlegen und das Fach wieder schließen und verschrauben.

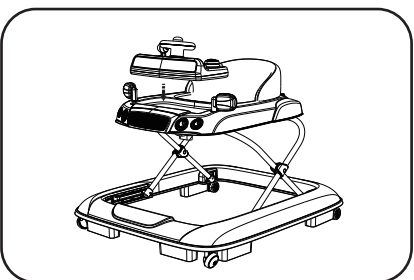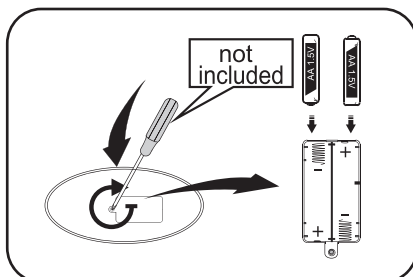


Musiktabelle (B) in den Rahmen (A) einsetzen.

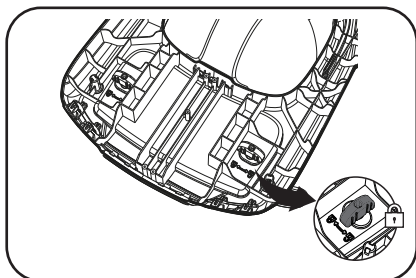

Drehen Sie die Verriegelungsschlüssel an der Unterseite der Musiktafel (B), um sie im Rahmen (A) zu befestigen.

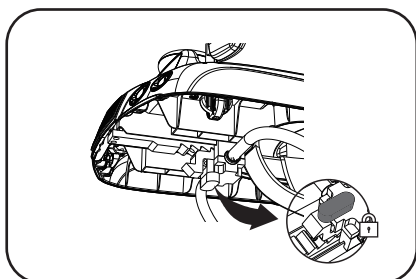

Drehen Sie den Verriegelungsschlüssel an der Unterseite des Gehfrei (A), um die Höhe zu fixieren.

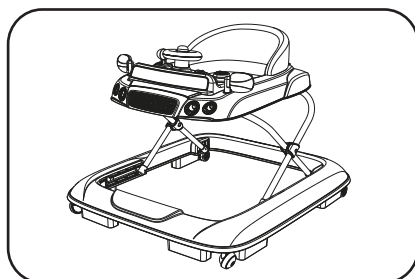

Zum Zusammenklappen oder Ändern der Höhe des Gehfrei (A): Verriegelung zurückdrehen, Clip anheben, bis gewünschte Höhe erreicht oder das Gerät zusammengeklappt ist.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENTS POUSSETTES POUR BÉBÉS

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION ET CONSERVEZ-LES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE ! IL EXISTE UN RISQUE DE BLESSURE POUR L'ENFANT SI LES INSTRUCTIONS NE SONT PAS SUIVIES !



- AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- AVERTISSEMENT : L'enfant pourra atteindre plus loin et se déplacer rapidement dans la poussette.
- AVERTISSEMENT : Empêchez l'accès aux escaliers, marches et surfaces irrégulières.
- AVERTISSEMENT : Protégez contre tout feu, appareil de chauffage ou de cuisson.
- AVERTISSEMENT : Éloignez les liquides chauds, câbles électriques et autres dangers potentiels.
- AVERTISSEMENT : Évitez les collisions avec les vitres de portes, fenêtres et meubles.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas la poussette si des composants sont cassés ou manquants.
- AVERTISSEMENT : Cette poussette doit être utilisée uniquement pendant de courtes périodes (par exemple, 20 min).
- AVERTISSEMENT : Cette poussette est destinée aux enfants pouvant s'asseoir seuls (à partir d'environ 6 mois). Elle ne convient pas aux enfants capables de marcher seuls ou pesant plus de 12 kg.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de pièces de rechange non approuvées par le fabricant ou le distributeur.
- AVERTISSEMENT : Petites pièces – montage uniquement par des adultes !
- La poussette doit être utilisée avec précaution, car elle nécessite de l'habileté pour éviter les chutes ou collisions.
- Cette poussette est conçue pour un usage en intérieur uniquement.
- L'enfant pouvant se déplacer rapidement dans la poussette, assurez-vous qu'il ne puisse atteindre des zones dangereuses de la maison : baignoire, appareils électroménagers, appareils de chauffage, étagères ou meubles d'où un objet pourrait tomber, etc.


ATTENTION

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées ou de types différents.

- Utilisez uniquement des piles du même type ou d'un type équivalent recommandé : AA 1,5 V.
- Les piles doivent être insérées avec la bonne polarité. + AA 1,5 V
- Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Le compartiment électronique du jouet doit être placé sur le plateau supérieur dès que le bébé est dans la poussette.
- Les piles doivent être retirées du compartiment si le produit n'est pas utilisé pendant un certain temps.

insérer / remplacer les piles :


- Dévissez le couvercle du compartiment à piles et ouvrez le compartiment.
- Insérez les piles en respectant la polarité indiquée.
- Refermez le compartiment, revissez et serrez.
- Fixez le plateau de jeu sur la poussette.



Entretien et maintenance

- Veuillez respecter l'étiquette textile.
- Vérifiez régulièrement que les verrous, éléments de connexion, systèmes de harnais et coutures sont fonctionnels. Entretenez, nettoyez et vérifiez régulièrement ce produit.


Liste des pièces

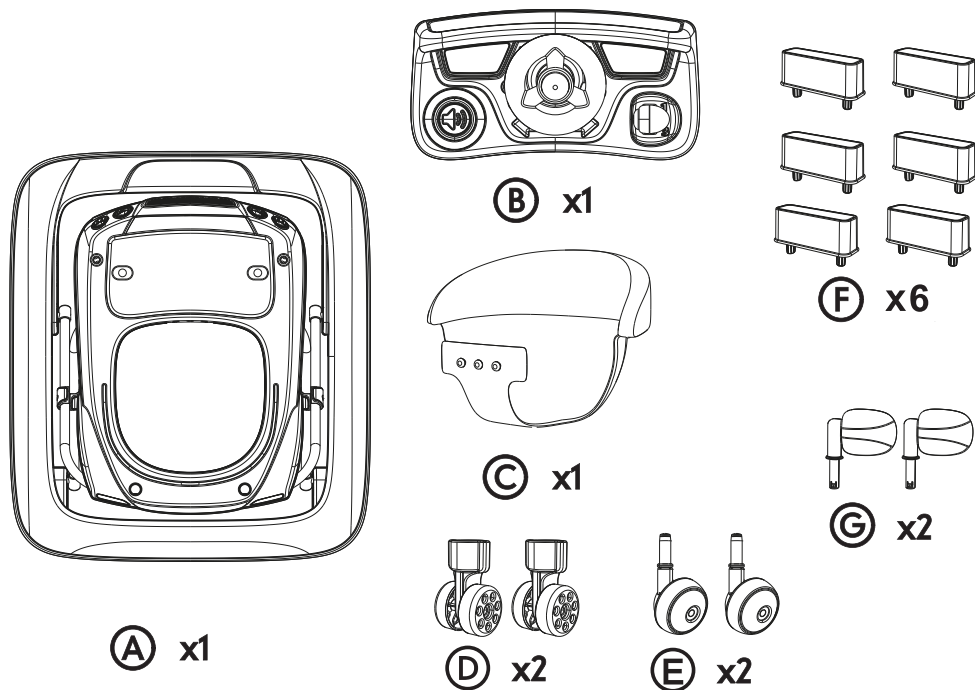


A. Trotteur
B. Plateau musical
C. Siège
D. Roues arrière

E. Roues avant
F. Blocs antidérapants
G. Miroirs

Assemblage

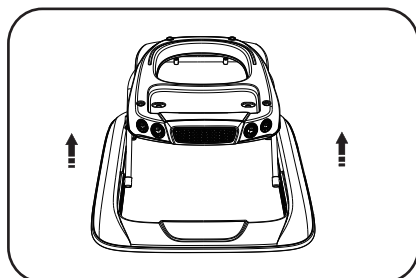

Retournez le trotteur.


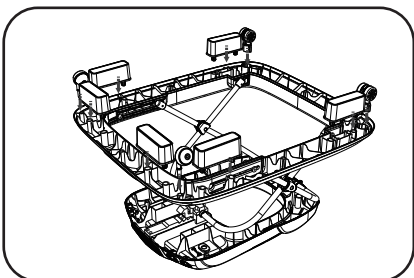


Montez les roues avant (E) et les roues arrière (D).

Fixez 4 blocs antidérapants (F) de chaque côté des roues avant (E).

Fixez les 2 autres à côté des roues arrière (D).



Remettez le trotteur à l'endroit et fixez les miroirs (G).

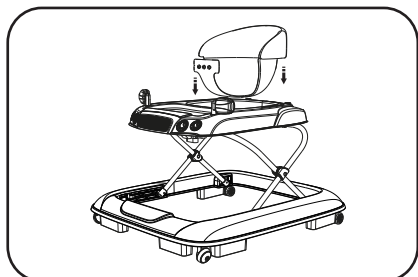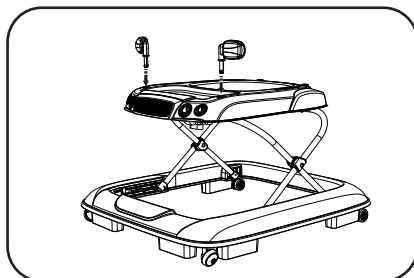


Clippez le siège (C) dans le cadre du trotteur (A).

Ouvrez le compartiment à piles sous le tableau musical (B).



Insérez deux piles AA, refermez et revissez.

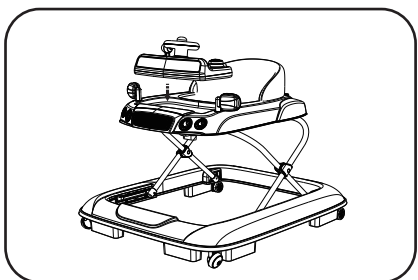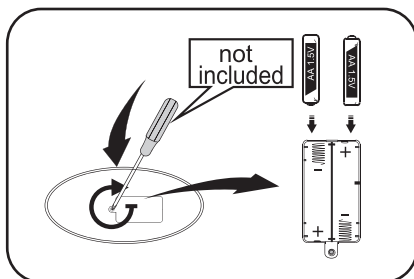

Placez le tableau musical (B) dans le cadre du trotteur (A).

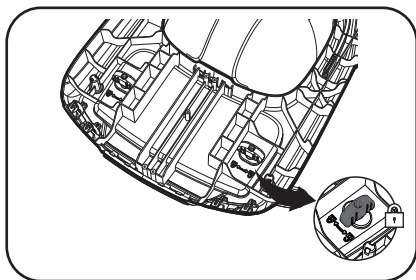

Tournez les clés de verrouillage sous le tableau musical (B) pour le fixer au trotteur (A).

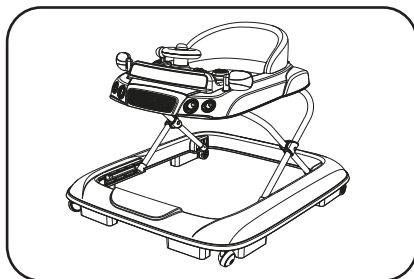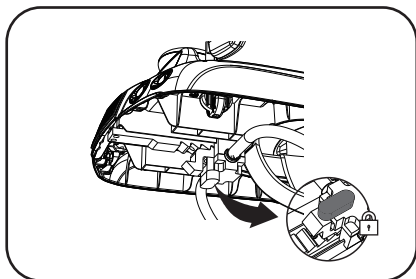

Tournez la clé de verrouillage sous le trotteur (A) pour bloquer la hauteur.


Pour plier ou ajuster la hauteur du trotteur (A), tournez le verrou, puis soulevez le clip jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée ou pour le replier.

INSTRUCCIONES DE USO



Walking chair Novi Baby Funnie

Adecuado para niños de 6 meses a máx: 12kg

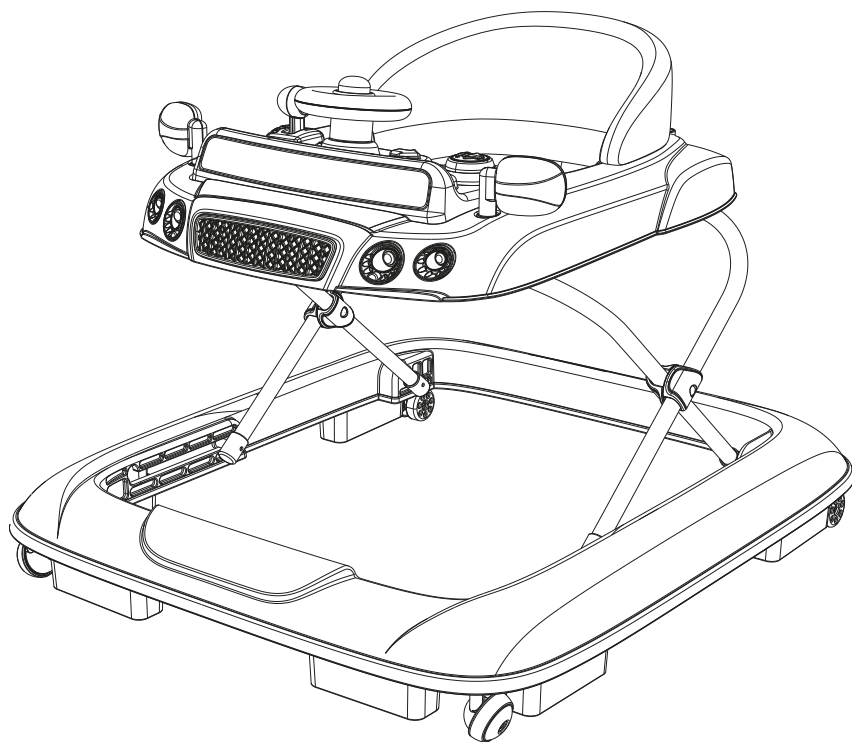

**LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO
GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.**

ADVERTENCIA

LEA LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE USAR Y CONSÉRVELAS PARA REFERENCIA POSTERIOR.

¡EXISTE RIESGO DE LESIONES PARA EL NIÑO SI NO SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES!

- ADVERTENCIA: Nunca deje a su hijo sin supervisión.
- ADVERTENCIA: El niño podrá alcanzar más lejos y moverse rápidamente cuando esté en el andador.
- ADVERTENCIA: Impida el acceso a escaleras, peldaños y superficies irregulares.
- ADVERTENCIA: Proteja todas las fuentes de fuego, calefacción y aparatos de cocina.
- ADVERTENCIA: Retire líquidos calientes, cables eléctricos y otros peligros potenciales del alcance.
- ADVERTENCIA: Evite colisiones con cristales en puertas, ventanas y muebles.
- ADVERTENCIA: No utilice el andador si alguno de los componentes está roto o falta.
- ADVERTENCIA: Este andador debe utilizarse solo por períodos cortos de tiempo (p. ej. 20 min).
- ADVERTENCIA: Este andador está diseñado para niños que pueden sentarse sin ayuda, aproximadamente desde los 6 meses. No es adecuado para niños que puedan caminar sin ayuda o que pesen más de 12 kg.
- ADVERTENCIA: No utilice piezas de repuesto que no estén aprobadas por el fabricante o distribuidor.
- ADVERTENCIA: Piezas pequeñas, ensamblaje solo por adultos.
- El andador debe utilizarse con precaución, ya que se requiere destreza para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros.
- Este andador está destinado solo para uso en interiores.
- Como el niño puede moverse rápidamente cuando está en un andador, tenga en cuenta que puede alcanzar zonas peligrosas de la casa, como una bañera, electrodomésticos de cocina/lavandería, dispositivos de calefacción, estanterías o muebles desde los que puedan caer objetos, etc.




PRECAUCIÓN

- Las pilas no recargables no deben recargarse.
- Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas.
- Las pilas recargables deben cargarse solo bajo la supervisión de un adulto.
- No deben mezclarse pilas de tipo diferente ni pilas nuevas con usadas.
- Solo deben utilizarse pilas del mismo tipo o de un tipo equivalente al recomendado. AA 1,5 V.
- AA 1,5 V

- Las pilas deben colocarse con la polaridad correcta. + AA 1,5 V
- Las pilas agotadas deben retirarse del juguete.

Para insertar / reemplazar las pilas:


- Desatornille la tapa del compartimento de las pilas y ábralo.
- Coloque las pilas en el espacio previsto respetando la polaridad correcta.
- Cierre el compartimento, vuelva a colocar el tornillo y apriételo.
- Fije la bandeja de juguetes al andador.



Cuidado y mantenimiento


- Tenga en cuenta la etiqueta del tejido.
- Revise regularmente que los cierres, los conectores, el sistema de sujeción y las costuras funcionen correctamente. Mantenga, limpie e inspeccione este producto con regularidad.

Lista de piezas

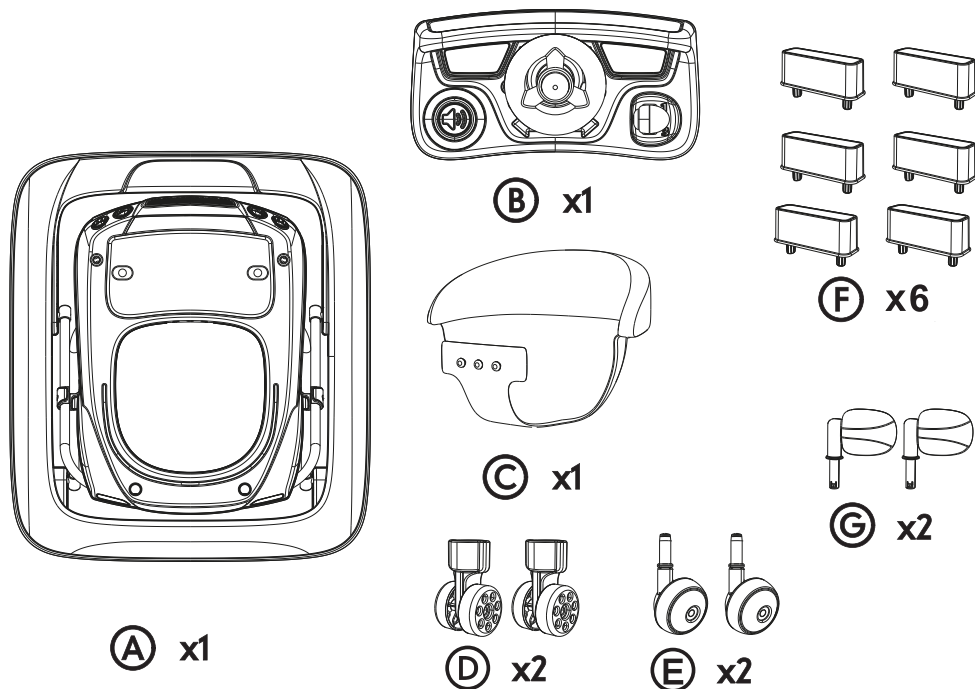


- A. Andador
B. Bandeja musical
C. Asiento
D. Ruedas traseras
- E. Ruedas delanteras
F. Bloques antideslizantes
G. Espejos

Montaje

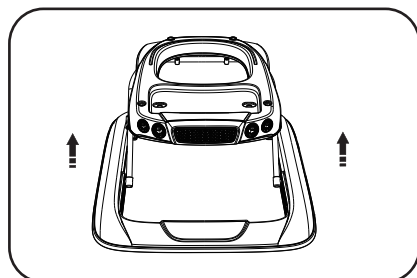

Dé la vuelta al andador.


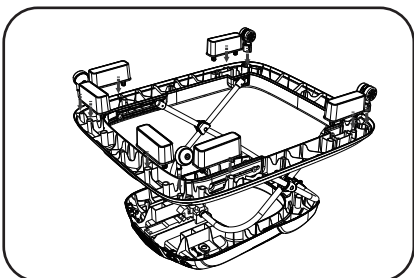


Monte las ruedas delanteras (E) y traseras (D).

Coloque 4 bloques antideslizantes (F) junto a las ruedas delanteras (E).

Coloque los 2 restantes junto a las ruedas traseras (D).



Coloque de nuevo el andador en posición normal y fije los espejos (G).

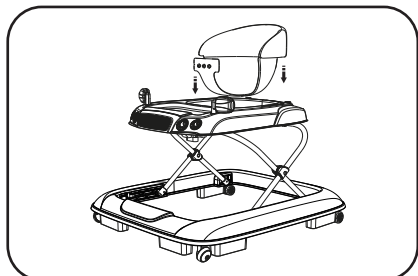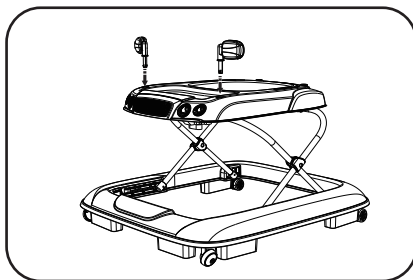


Encaje el asiento (C) en el armazón del andador (A).

Abra el compartimento de las pilas en la parte inferior de la bandeja musical (B).



Inserte dos pilas AA, cierre y atornille.

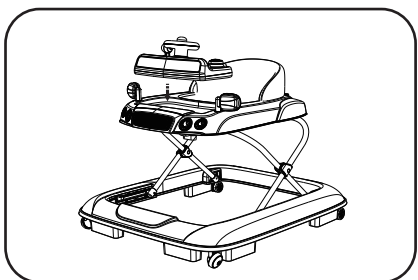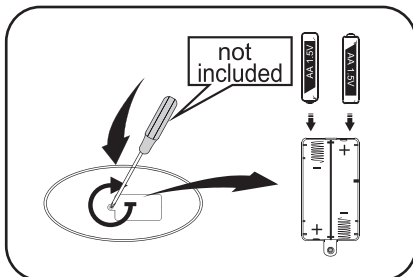

Coloque la bandeja musical (B) en el armazón del andador (A).

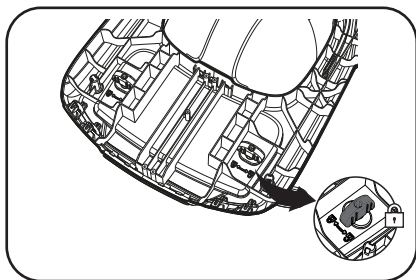

Gire las llaves de bloqueo en la parte inferior de la bandeja musical (B) para fijarla en el armazón del andador (A).

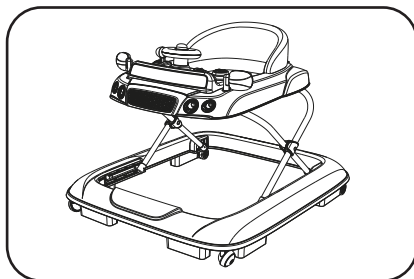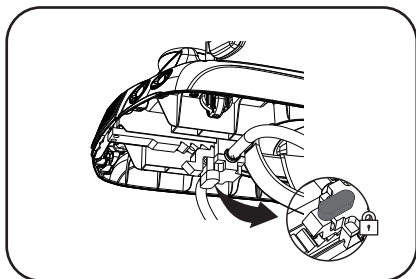

Gire la llave de bloqueo en la parte inferior del andador (A) para fijar la altura.

Para plegar o cambiar la altura del andador (A), gire el seguro hacia atrás y levante el clip hasta alcanzar la altura deseada o hasta plegarlo.

Dit product wordt geïmporteerd door:

This product is imported by:

Dieses Produkt wird importiert von:

Ce produit est importé par:

Este producto es importado por:



AS2 B.V.

Ringbaan Zuid 5

5021 AA Tilburg

Geproduceerd volgens/ Produced according/ Hergestellt gemäß den Normen/ Fabriqué conformément aux normes/ Fabricado según las normas:

EN1273:2020+A1:2023