


GEBRUIKSAANWIJZING
Instructions for use

NOVI
 *Baby*

Meerijdplankje Novi Baby Smart Fit Sit

**Geschikt voor kinderen vanaf
15 maanden tot 20 kg**

**Suitable for children from
15 months up to 20 kg**

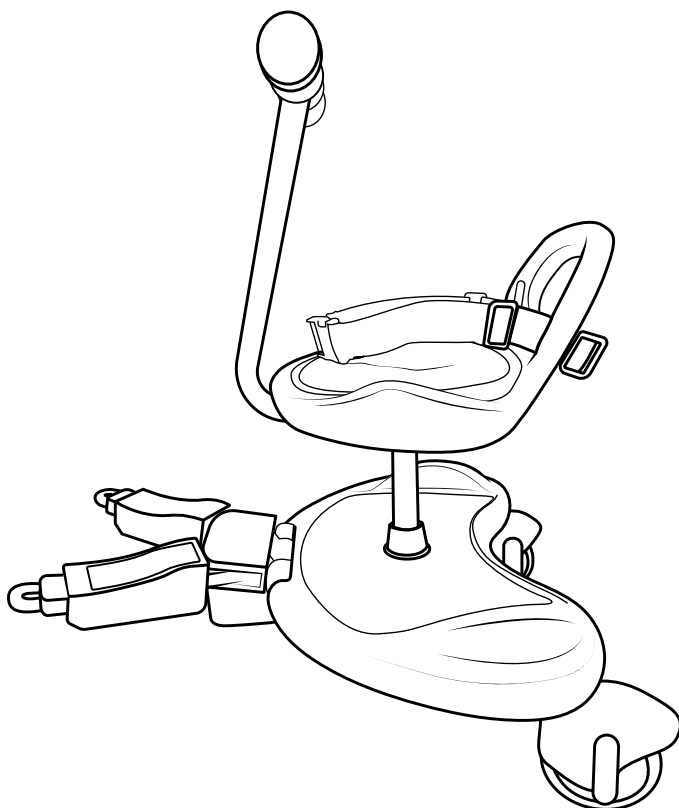

**LEES VOOR GEBRUIK DE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR EN
BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING.**

**READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE
KEEP THIS FOR FUTURE REFERENCE.**

Inhoudsopgave

Onderhoud.....	1
WAARSCHUWINGEN.....	2
Onderdelen.....	3
Montage.....	4
Wielen monteren	5
Wielen demonteren	5
Het plankje monteren	5
Het plankje recht zetten.....	7
Opbergband.....	8
De stoel monteren	9

ONDERHOUD

- Inspecteer en onderhoud het meerijdplankje om verwondingen aan uw kind te voorkomen.
- Reinig het meerijdplankje met een vochtige doek in plaats van autowax of water om beschadigingen te voorkomen.
- Inspecteer regelmatig de schroef om er zeker van te zijn dat deze niet los zit.
- Opslag: houd uit de buurt van vocht, vuur en andere hoge temperaturen.
- Lees de handleiding bij het monteren om onnodige schade te voorkomen.

WAARSCHUWINGEN


Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het meerijdplankje gebruikt. Onjuist gebruik kan de veiligheid van uw kind in gevaar brengen.

Dit meerijdplankje is universeel voor alle kinderwagens/ buggy's, kan eenvoudig worden bevestigd aan een kinderwagen/ buggy zonder gereedschap.

De meegeleverde opbergriem kan handig zijn om het meerijdplankje op zijn plaats te houden wanneer deze niet gebruikt wordt. Het is geschikt voor een kind vanaf 15 maanden tot een maximum gewicht van 20 kg.

De hoogte en breedte van het meerijdplankje kan worden aangepast.

- Laat uw kind nooit onbeheerd achter.
- Laat uw kind niet met dit product spelen.
- De instructies waarschuwen dat overmatig gewicht kan leiden tot een gevaarlijke instabiele situatie.
- Het meerijdplankje is ontworpen om slechts één kind te dragen.
- Maak de veiligheidsgordel vast wanneer u het meerijdplankje gebruikt.
- Dit product is bedoeld voor kinderen ouder dan 15 maanden en met een maximum gewicht van 20 kg.
- Zorg dat uw kind uit de buurt is wanneer u dit product in of uitklapt, om letsel te voorkomen.
- Voorkom beknellingsgevaar en zorg ervoor dat uw kind geen contact maakt tijdens het verstellen van de kinderwagen of buggy.
- Dit product is geen speelgoed. Laat uw kind niet spelen met dit product.
- Dit product is niet geschikt om ermee hard te lopen of te skeeleren.
- Plastic zakken zijn geen speelgoed. HOUD PLASTIC ZAKKEN BUITEN HET BEREIK VAN BABY'S EN KINDEREN OM VERSTIKKINGSGEVAAR TE VOORKOMEN.
- Voorkom overbelasting in elke situatie en gebruik, om productveiligheid en functionaliteit te verzekeren, dit product niet om andere voorwerpen te vervoeren.
- Gebruik het product niet als er een onderdeel gebroken/verbogen is of ontbreekt.
- Gebruik alleen vervangende onderdelen die zijn geleverd of worden aanbevolen door de fabrikant/distributeur.

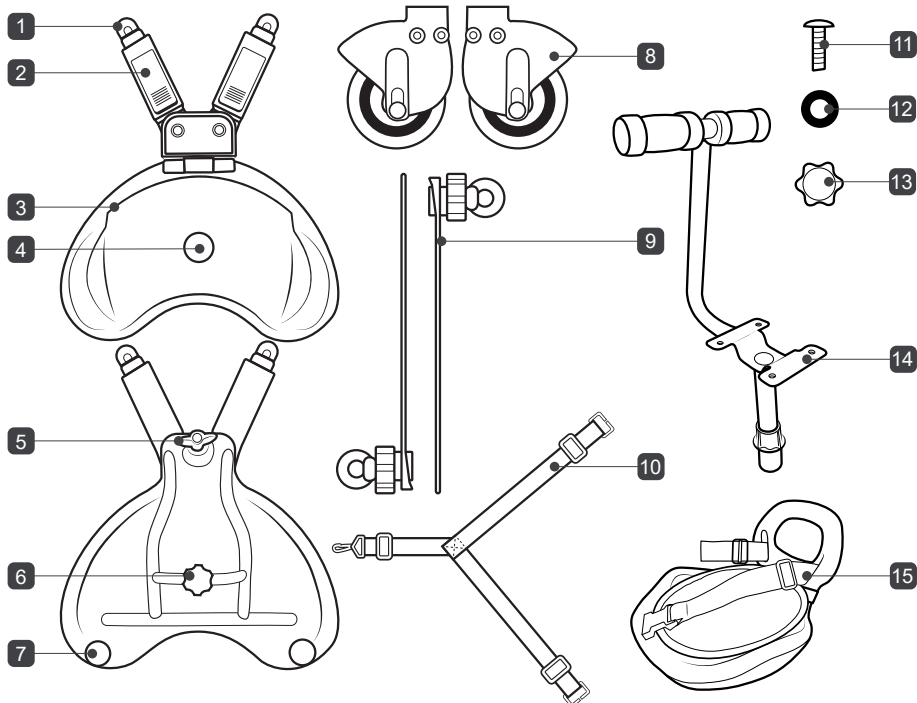ONDERDELEN

1. Haak
2. Lengte verstel knop
3. Voetenplank
4. Dopje
5. Hoogte verstel knop
6. Moer voor de stoel stang
7. Bussen voor het wiel
8. PU wielen
9. Nylon riemen
10. Opbergband
11. Bout (4x)
12. Plastic ring (4x)
13. Moer (4x)
14. Stoel stang
15. Stoel


Montage

Wielen monteren:

Verwijder de foam beschermers van de bussen.

Plaats de as van het wiel in de bus totdat u een hoorbare “klik” hoort.

Herhaal dit voor het andere wiel.

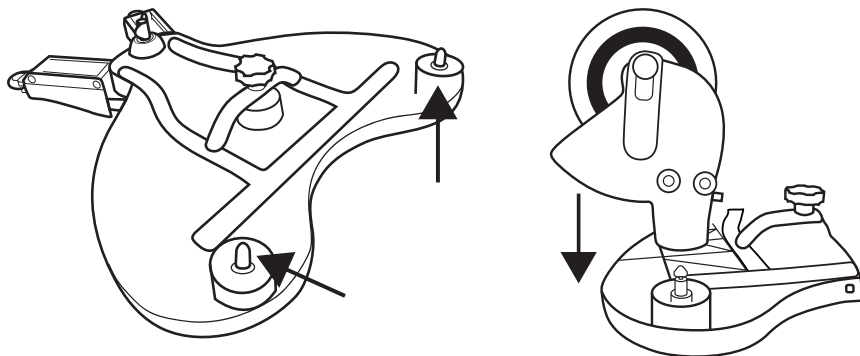


Wielen demonteren:

Houd het wiel zo vast dat u met uw duim de knop aan de achterkant kan indrukken.

Druk deze knop in en trek het wiel omhoog om deze te verwijderen uit het plankje.

Herhaal dit voor het andere wiel.

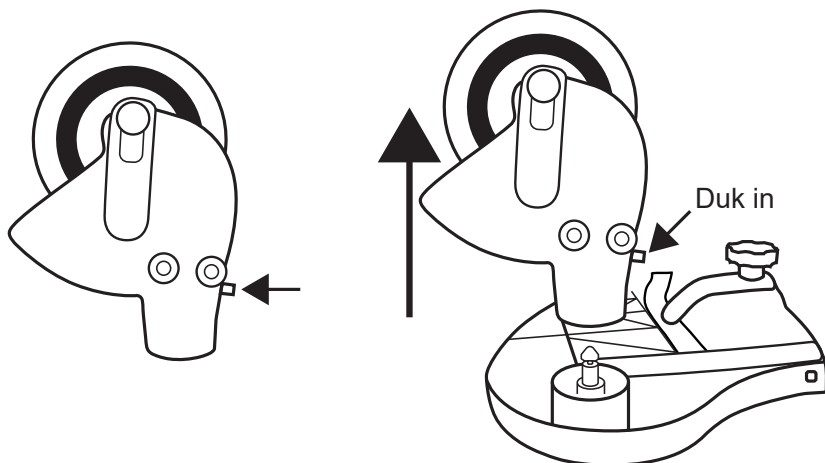


Het plankje monteren

LET OP: Zorg er voor dat u een stang van de buggy of kinderwagen gebruikt die minimaal 20 cm boven de grond is.


(vaak is dit waar een boodschappenmand aan vast zit)

Nylon riem:


Bevestig de Nylon riem aan de stang door hem er om heen te “wikkelen” en steek de riem door het gat en moer. LET OP! Zorg er voor dat dit aan de boven kant van de stang is.

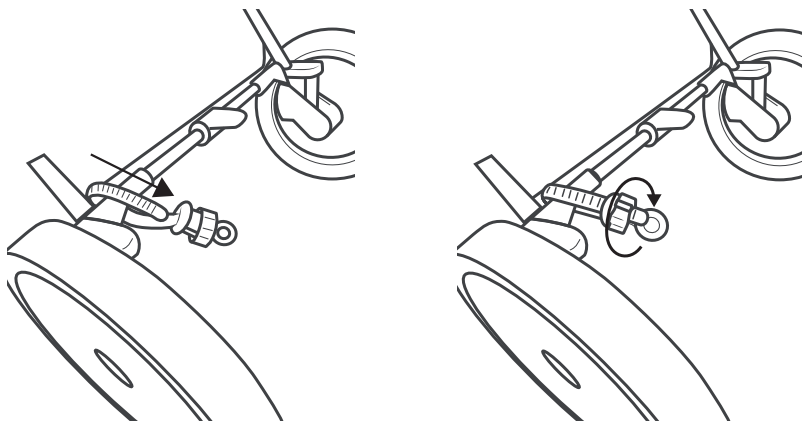

Draai net zo lang de moer met de klok mee tot dat de riem strak om de stang zit. Herhaal deze stappen voor de andere nylon riem.

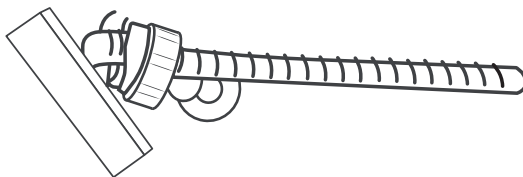


Druk de langwerpige knop in op het plankje, trek vervolgens aan de voorkant om hem langer te maken. Hierdoor komt er een knop aan de binnenkant tevoorschijn.

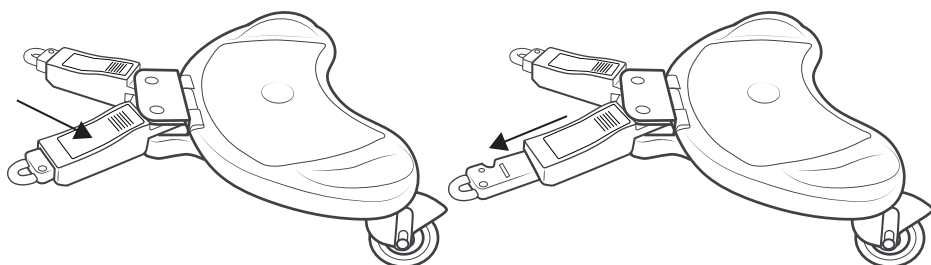

Druk deze knop in om de haak los te maken, bevestig deze aan de Nylon riem.

Druk hem dicht totdat u een hoorbare “klik” hoort.

Herhaal deze stappen voor de andere kant.

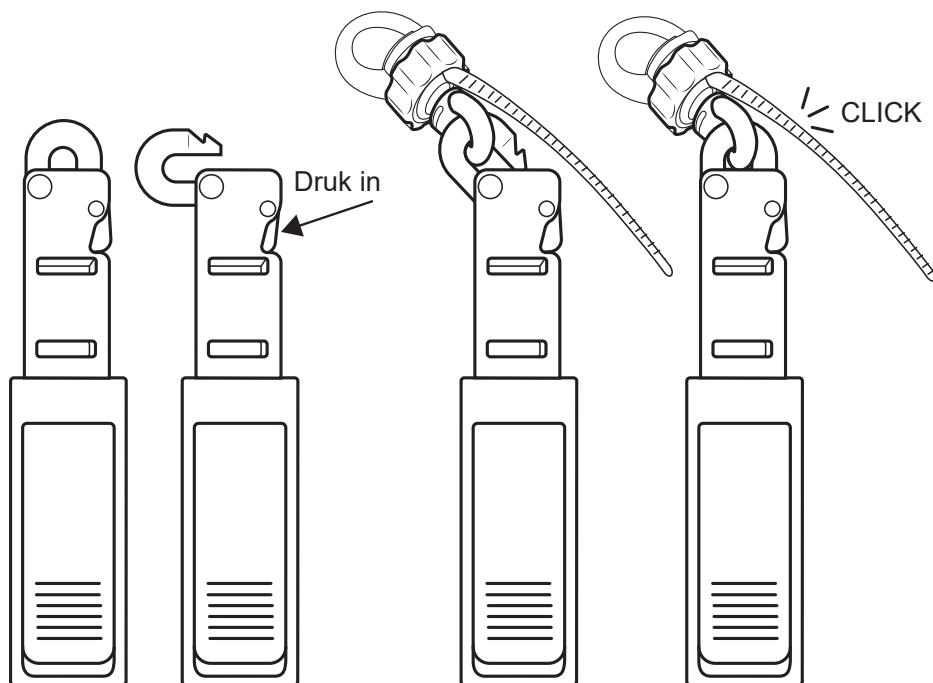

Het plankje recht zetten

Plankje staat naar voren:





Draai de knop onder aan het plankje tegen de klok in tot het plankje recht staat.

LET OP: mocht het plankje na dat u niet meer kan draaien nog naar voren staan. Bevestig het dan op een stang (van de kinderwagen/ buggy) die hoger is!

Plankje staat naar achteren:


Draai de knop onder aan het plankje met de klok mee tot het plankje recht staat.

LET OP: mocht het plankje na dat u niet meer kan draaien nog naar achteren staan. Bevestig het dan op een stang (van de kinderwagen/ buggy) die lager is!

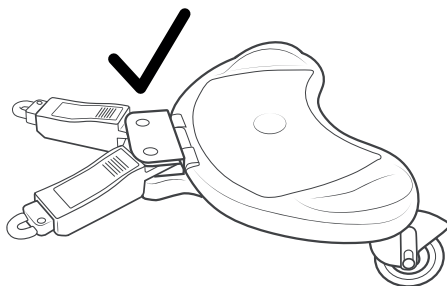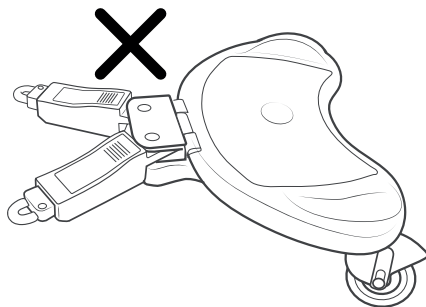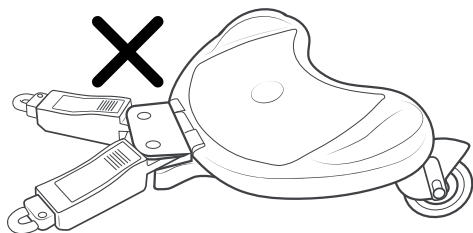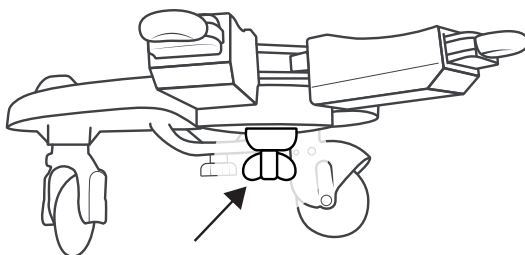


Opbergband

Hang de band over de duwstang en duw de band door de gesp, herhaal dit voor de andere kant.

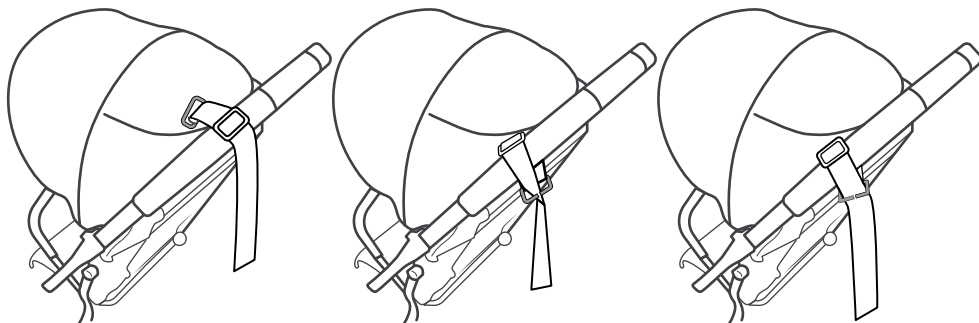

U kunt nu het plankje als deze niet in gebruik is doormiddel van de musketonhaak omhoog hangen.

TIP! Pas de lengte van de band aan doormiddel van de gespen zodat u niet tegen de plank aan loopt als deze omhoog hangt.

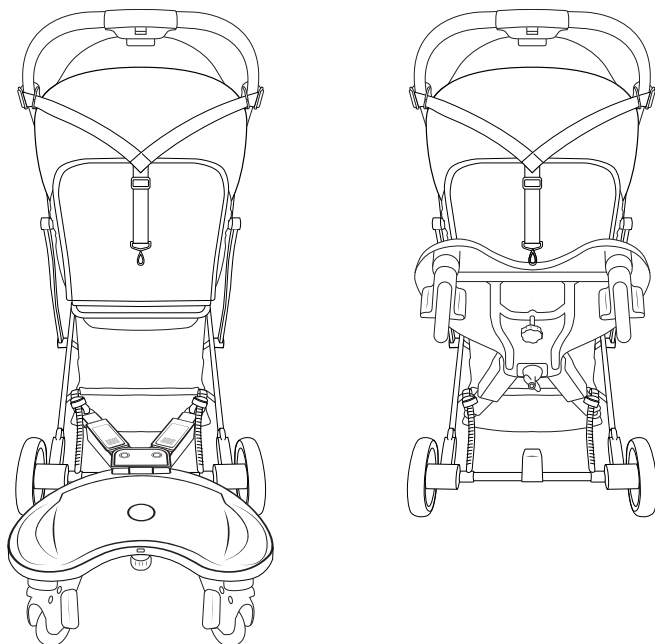

De stoel monteren

De zitting aan de stang vast maken:

Bevestig de zitting aan de stang doormiddel van 4 bouten, moeren en plastic ringen.


Leg de zitting op de kop neer, en plaats de stang aan de onderkant van de stoel.

Zorg dat er een plastic ring op de bout zit, plaats hem door een van de 4 gaten in de zitting en stang. Draai de moer op de bout.

herhaal deze stappen voor alle 4 de bouten

TIP: draai eerst losjes alle 4 de bouten op de moeren.


Draai ze hierna strakker vast. Mocht u moeite hebben kunt u altijd met een schroevendraaier de bouten in plaats houden zo dat u de moeren strakker kunt aandraaien.

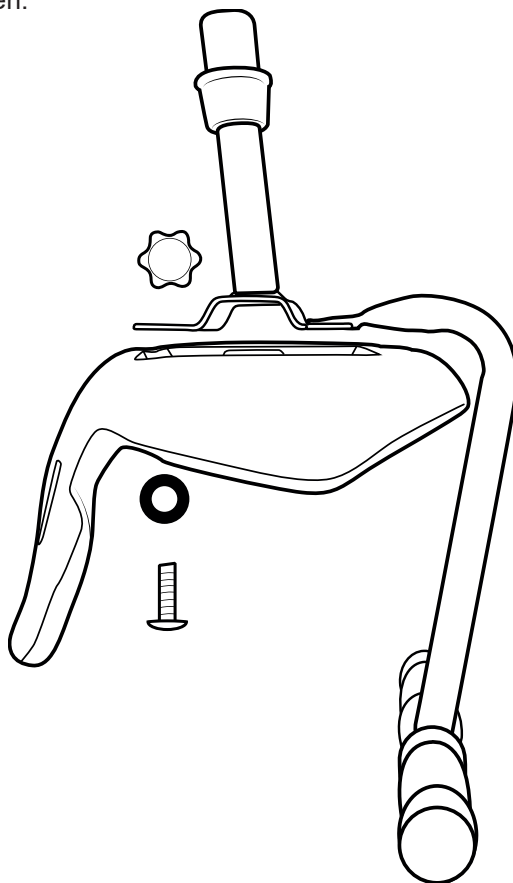


Stoel vast maken aan het plankje:

Draai het plankje met de onderkant naar u toe en draai de bout tegen de klok in om hem los te maken.


Draai de boven kant weer naar u toe, nu kunt u de dop uit het midden van het plankje verwijderen

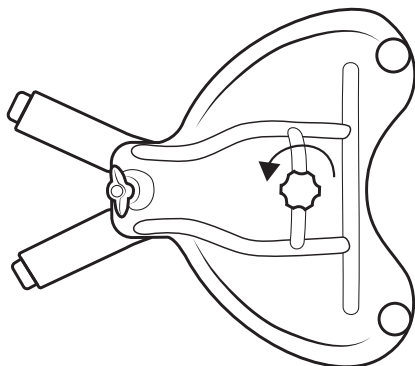


TIP: gebruik een bot mes om voorzichtig en met beleid de dop makkelijker er uit te krijgen

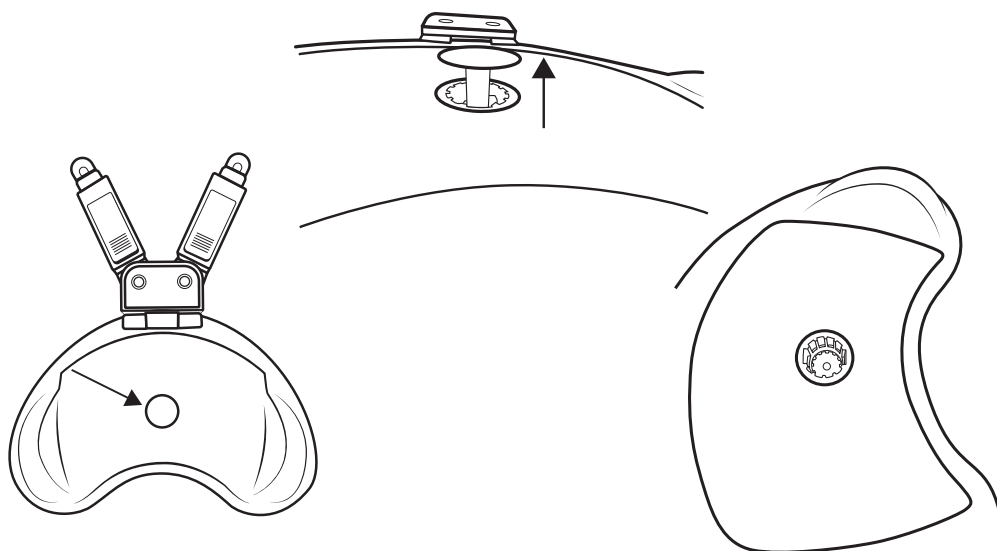

U kunt de stoel nu op 1 van de 2 posities vast maken aan het plankje.

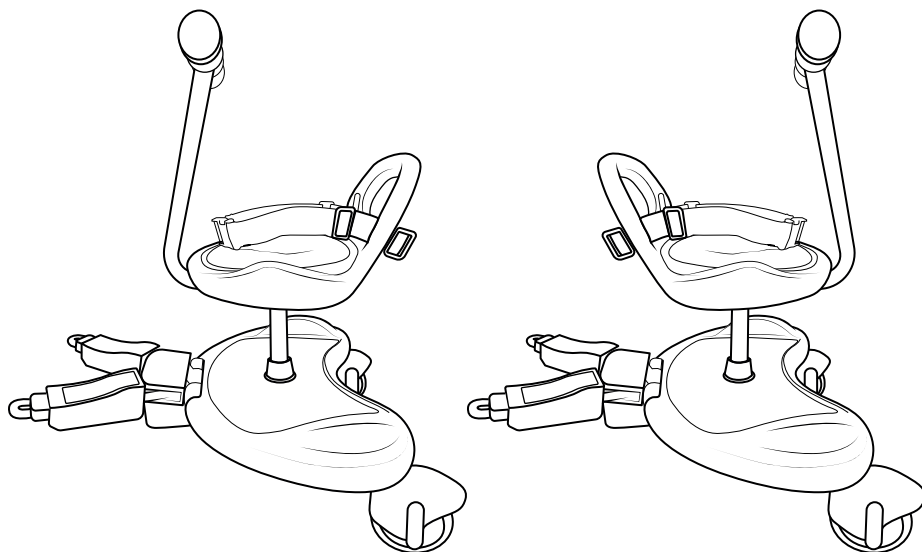

Duw de stang van het zitje midden in de opening van het plankje. gebruik de eerder verwijderde bout en draai deze met de klok mee om de stang met stoel aan het plankje vast te draaien.

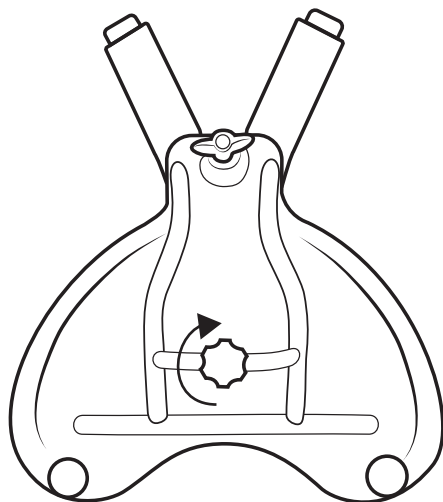

LET OP: Bewaar de niet gebruikte onderdelen zorgvuldig. Deze bent u weer nodig mocht u gebruik willen maken van het plankje zonder zitting.

Contents

Maintenance	12
WARNINGS	13
Parts	14
Assembly	15
Assemble the wheels	16
Disassemble the wheels	16
Assembling the board	16
Adjusting the board	18
Storage belt	19
Assembling the seat	20

MAINTENANCE

- Please inspect and maintain the buggy board to avoid any injuries to your child.
- Clean the buggy board with a damp cloth instead of auto wax or water to avoid damage.
- Please inspect the screws periodically to ensure they are not loose.
- Storage: keep away from damp, fire and other high temperature area.
- Please read the manual when assembling to avoid unnecessary damage.

WARNINGS


Please read this instruction manual carefully before using the rider.

Incorrect use can endanger the safety of your child.

This buggy board is universal for strollers/ prams, can be attached easily to a stroller/pram without tools required. The included storage strap is convenient for keeping the board in place when not in use. It is suitable for a child from 15 months up to a maximum weight of 20 kg. Board's height and width can be adjusted.

- Never leave your child unattended.
- Do not let your child play with this product.
- The instructions warn that excessive weight can lead to a dangerously unstable situation.
- The wheeled board is designed to carry only one child.
- Fasten the seat belt when using the buggy board.
- This product is intended for children over 15 months and with a maximum weight of 20 kg.
- To avoid injury, make sure your child is away when folding or unfolding this product.
- Avoid the risk of entrapment and ensure that your child does not make contact while adjusting the pram or buggy.
- This product is not a toy. Do not let your child play with this product.
- This product is not suitable for running or skating.
- Plastic bags are not toys. **KEEP PLASTIC BAGS OUT OF THE REACH OF BABIES AND CHILDREN TO AVOID CHOKING HAZARD.**
- Avoid overloading in any situation and use, to ensure product safety and functionality, do not use this product to transport other objects.
- Do not use the product if any part is broken/bent or missing.
- Only use replacement parts supplied or recommended by the manufacturer/distributor.

PART LIST

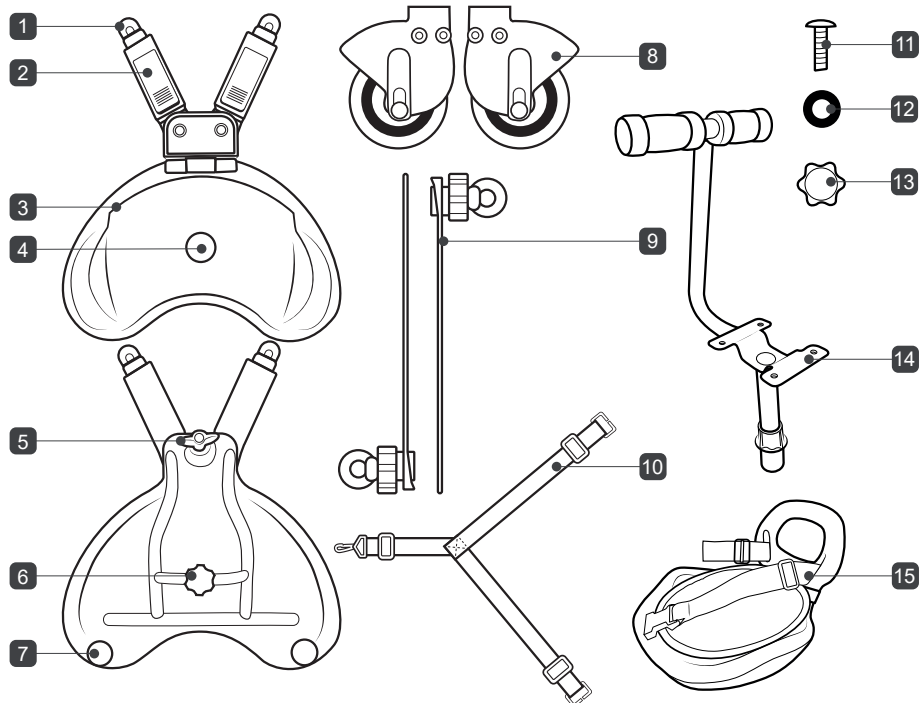


1. Hook
2. Length adjust button
3. Board
4. Cap
5. Height adjustment knob
6. Knob for the seat bar
7. Bushings for the wheel
8. PU wheels
9. Nylon straps
10. Storage strap
11. Bolt (4x)
12. Plastic ring (4x)
13. Nut (4x)
14. Chair bar
15. Chair

Assembly


Assemble the wheels:

Remove the foam protectors from the bushings.
Insert the wheel axle into the holder until you hear an audible “click”.
Repeat this for the other wheel.

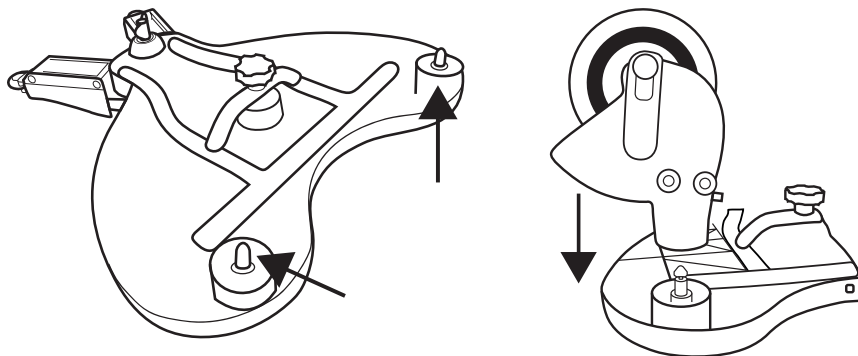

Disassemble the wheels:

Hold the wheel so that you can press the button at the back with your thumb.
Press this button and pull the wheel upwards to remove it from the Board.
Repeat this for the other wheel.

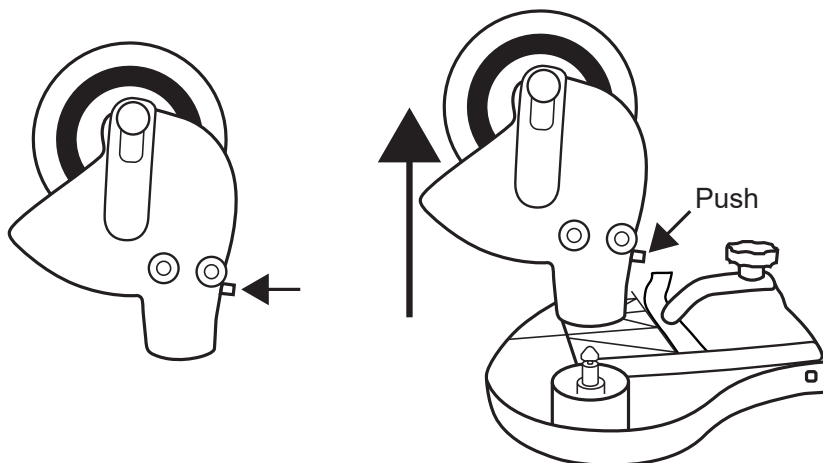


Assembling the board

NOTE: Make sure you use a bar of the buggy or pram that is at least 20 cm above the ground.


(this is often where a shopping basket is attached)

Nylon belt:


Attach the Nylon strap to the bar by “wrapping” it around and insert the strap through the hole and nut. NOTE! Make sure this is at the top of the bar.

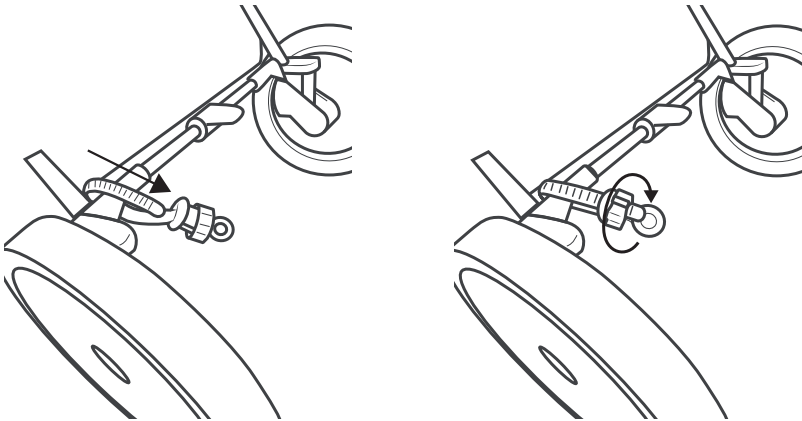


Turn the nut clockwise until the belt is tight around the bar. Repeat these steps for the other nylon strap.

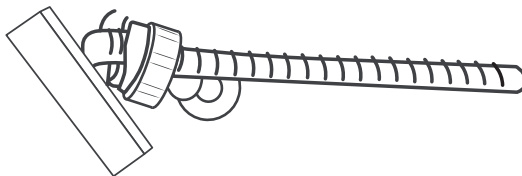

Press the elongated button on the board, then pull at the front to make it longer. This will reveal a button on the inside.

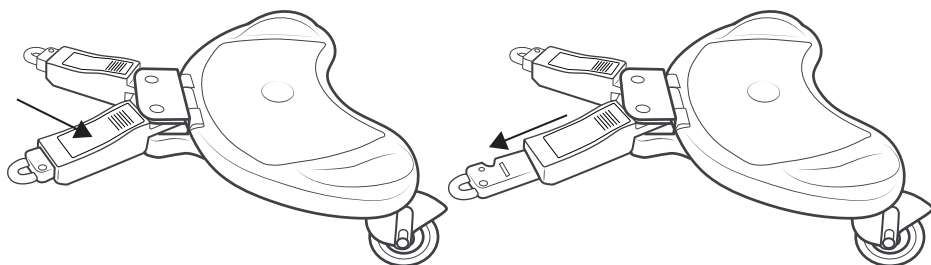

Press this button to release the hook, attach it to the Nylon strap. Press it closed until you hear an audible “click”. Repeat these steps for the other side.

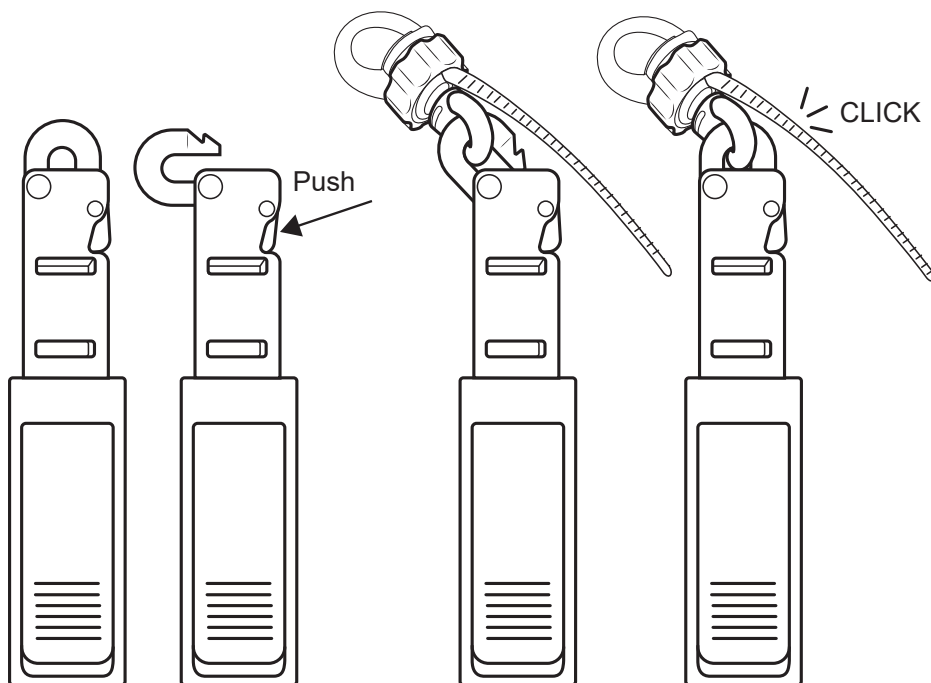

Adjusting the board

The Board is leaning forward:





Turn the knob at the bottom of the board counterclockwise until the board is straight.

PLEASE NOTE: if the board is still leaning forward after you can no longer turn it. Then attach it to a bar (of the stroller/pram) that is higher!

The Board is leaning backwards:


Turn the knob at the bottom of the board clockwise until the shelf is straight.

PLEASE NOTE: if the board is still leaning backwards after you can no longer turn it. Then attach it to a bar (of the stroller/pram) that is lower!

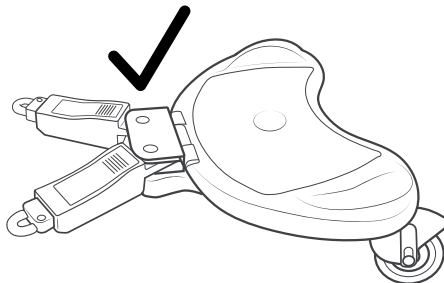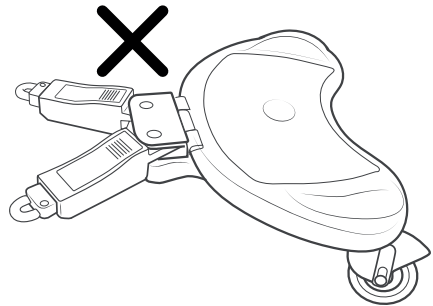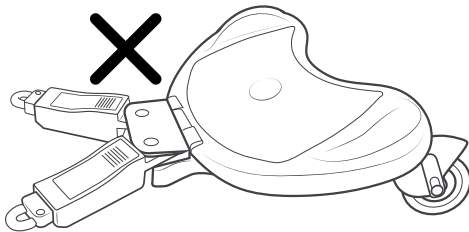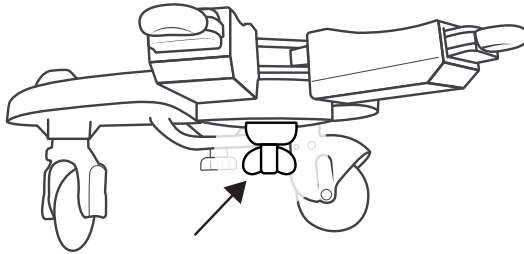


Storage strap

Hang the strap over the push bar and push the strap through the buckle, repeat for the other side.

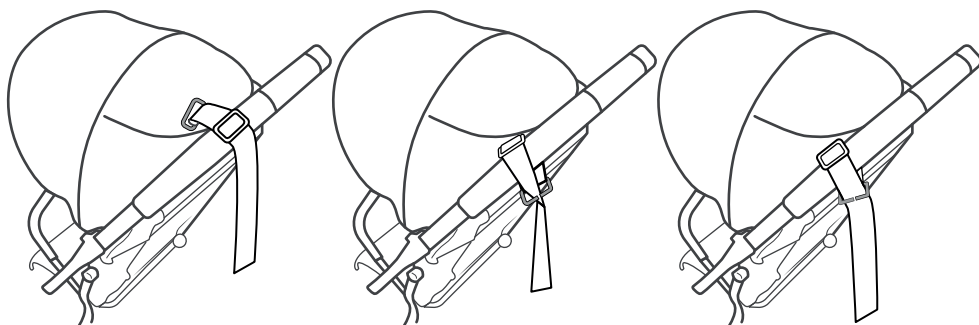

You can now hang the board up when it is not in use by using the snap hook.

TIP! Adjust the length of the strap using the buckles so that you do not bump into the board when it is hanging up.

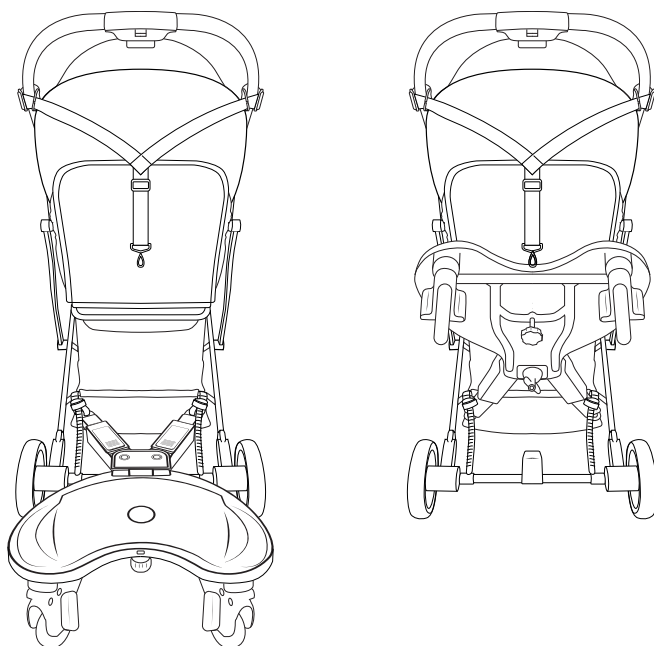

Assembling the seat

To attach the seat to the bar:

Attach the seat to the bar using 4 bolts, nuts and plastic washers.


Place the seat upside down and place the bar at the bottom of the chair.

Make sure there is a plastic washer on the bolt, place it through one of the 4 holes in the seat and bar. Tighten the nut onto the bolt.

Repeat these steps for all 4 bolts.

TIP: Tighten all 4 bolts onto the nuts loosely.


Then tighten them tighter. If you have difficulty, you can always use a screwdriver to hold the bolts in place so that you can tighten the nuts.

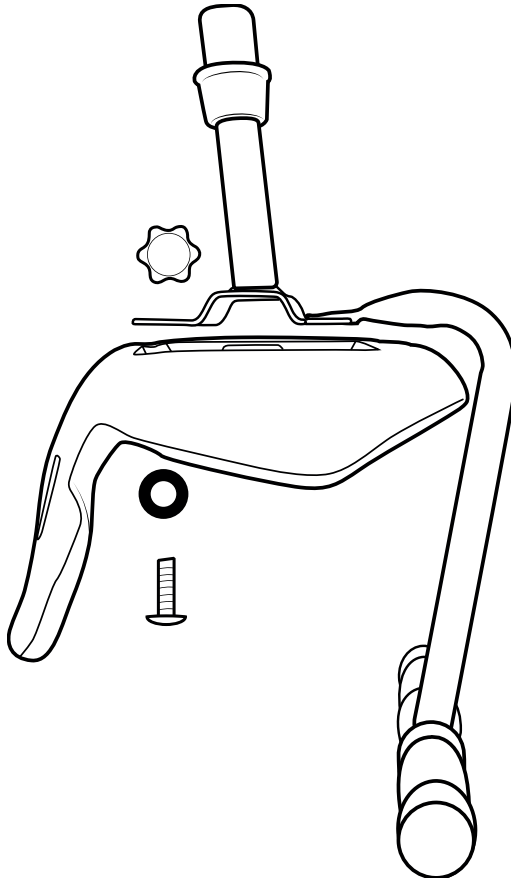


Attach the chair to the board:

Turn the board with the bottom towards you and turn the bolt counterclockwise to loosen it.


Turn the top towards you again, now you can remove the cap from the middle of the board.

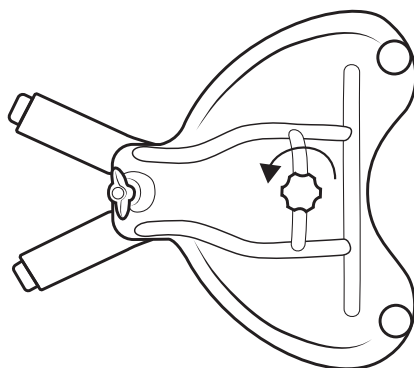


TIP: use a dull knife to remove the cap carefully and with care.

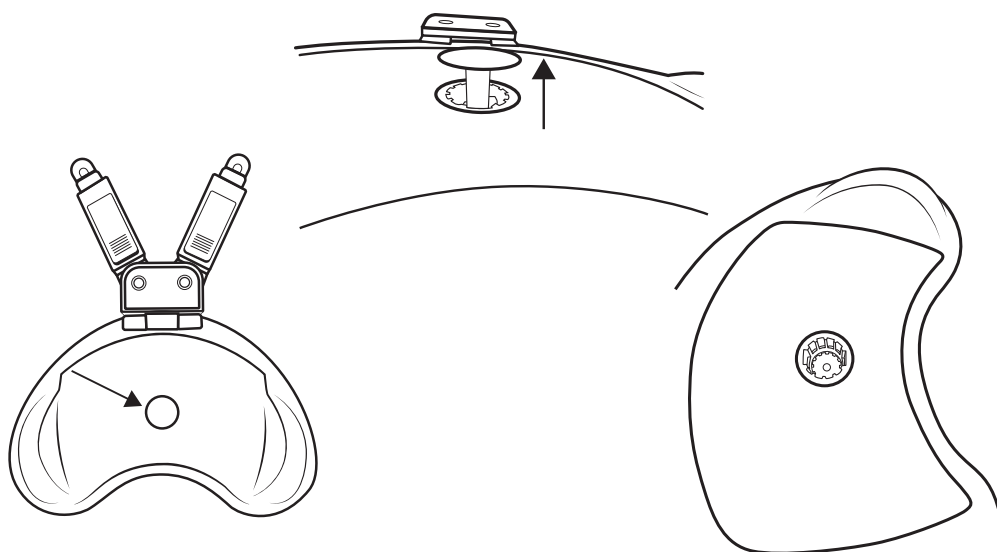

You can now attach the chair to the board in 1 of the 2 positions.

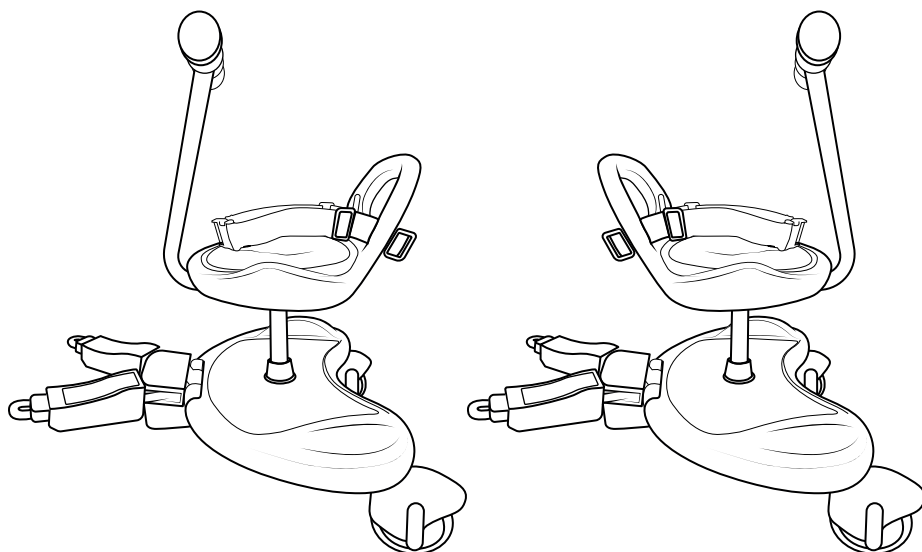

Push the seat bar into the middle of the opening of the board.
use the previously removed bolt and turn it clockwise to tighten the bar with
seat to the board.

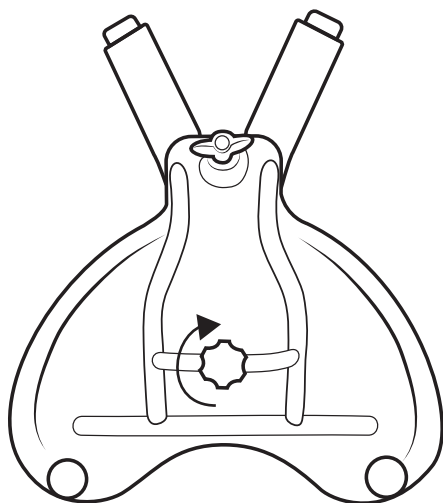

NOTE: Store unused parts carefully.
You will need these parts again if
you want to use the board without a
seat.

Dit product wordt geïmporteerd door:
This product is imported by:



van Asten BabySuperstore

Ringbaan Zuid 5
5021 AA Tilburg

Geproduceerd volgens:

1888-1:2018 + A1:2022

Produced according:

1888-1:2018 + A1:2022