

GEBRUIKSAANWIJZING



Novi Baby Swing


Geschikt voor kinderen van 0 tot ca 6 maanden
of max 9 kg.

van Asten BabySuperstore

Ringbaan Zuid 5

5021 AA Tilburg

Tel. 013-5440518

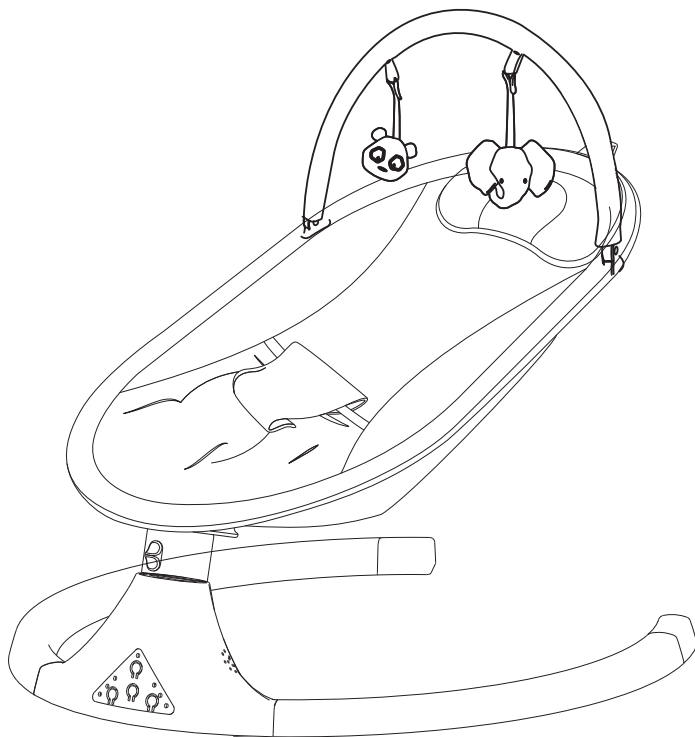

**LEES VOOR GEBRUIK DE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR EN
BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING.**

Inhoudsopgave

Inleiding product	2
Productspecificaties.....	2
Producteigenschappen.....	2
Lijst van onderdelen	3
Installatie	4
Basisbeugel.....	4
Kussen en stoelhoes.....	5
Instructies veiligheidsgordel.....	5
Instructies voor de gebruiker	6
Beschrijving knoppen.....	6
Bewegingsvergrendeling.....	6
Afstandsbediening	7
Stroomvoorziening	7
WAARSCHUWING	7
WAARSCHUWING	8
Schoonmaken & Onderhoud	9
Schoonmaken.....	9
Onderhoud.....	9
Problemen oplossen	9
Service na aankoop	10

Inleiding product

Productspecificatie

Productnaam:	Novi Baby Swing
Ingangsspanning	100-240 V ~ / 50/60 Hz
Uitgangsspanning	5 V 1 A
Geschikt voor	Kinderen tot een gewicht van 9 kg of die niet zelfstandig kunnen zitten
Voldoet aan	EN16232
Waarschuwing	Gebruik geen adapters met andere specificaties dan hier aangegeven!
Model nummer	5860

Producteigenschappen


1. Heen en weer schommelend, met vijf tandwielen die de menselijke beweging nabootsen.
2. Bescherming van de ruggengraat van de baby; ontworpen op basis van het menselijk bewegingsapparaat.
3. Stroomvoorziening via veilige 5V-laagspanningsadapter.
4. Eenknops installatie en demontage; eenvoudige en handig te gebruiken.
5. Stoelhoes gemaakt van milieuvriendelijke, super zachte stof en non-textiele, comfortabele, ademende, veilige en afneembare, in de machine te wassen stof.
6. Aluminiumlegering basis: licht van gewicht en met een sterke hardheid, voor optimale veiligheid van de baby.
7. Bediening via voorpaneel of afstandsbediening; eenvoudig te bedienen.
8. Extra bescherming door bewegingsvergrendeling en veiligheidsgordel.
9. Met ingebouwde zachte natuurgeluiden & Bluetooth-mogelijkheid voor muziek.

Lijst van onderdelen

Controleer of alle onderdelen geleverd zijn; neem contact op met de winkel als onderdelen ontbreken.

Nr.	Onderdeel	Aantal	Nr.	Onderdeel	Aantal
1	Pluche speelgoed	2	5	Afstandsbediening	1
2	Kussen	1	6	Adapter incl. USB-kabel 2 m	1
3	Speelboog	1	7	Stoelframe	1
4	Stoelhoes	1	8	Basisbeugel	1

* De afbeelding in deze handleiding kan afwijken van het product.

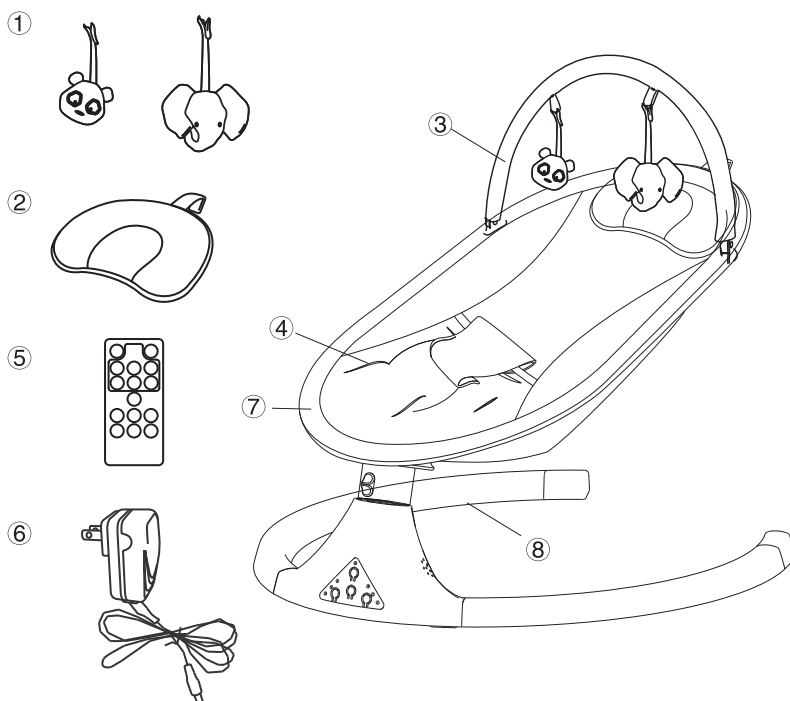


Installatie


Basisbeugel

Monteren: Zet het frame in de basis, met de "O"-vormige onderdelen uitgelijnd.

Demonderen: Verwijder de metalen plaat en trek het stoelframe omhoog.

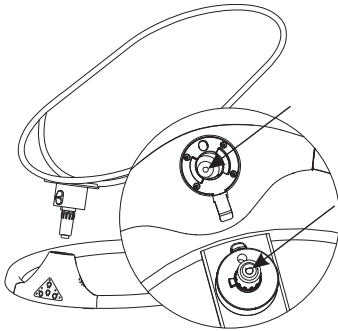

1. Druk de stalen clips in, steek het bovenste stoelframe in het gat van het onderframe, zorg ervoor dat de clips omhoog stuiten, bij correcte plaatsing is een duidelijke "klik" hoorbaar.
2. Plaats de linker en de rechter buis in de hoofdmotor, zorg ervoor dat de voetbuis is uitgelijnd met het schroefgat van de hoofdmotor in de bodem.
3. Bevestig 4 schroeven in de voetbuis.

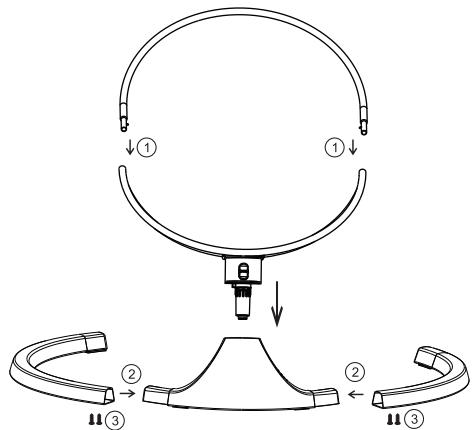


Waarschuwing:

Houd de accessoires uit de buurt van kinderen om per ongeluk inslikken of letsel te voorkomen.

Kussen en stoelhoes


- Plaatsen:** Zet de stoelhoes op het stoelframe en maak de drukknop aan de achterkant vast. Bevestig het kussen aan de bovenste borgring van het stoelframe en druk het klittenband van het kussen aan.
- Verwijderen:** Trek het klittenband los om het kussen los te maken en maak de drukknop los om de stoelhoes te verwijderen.

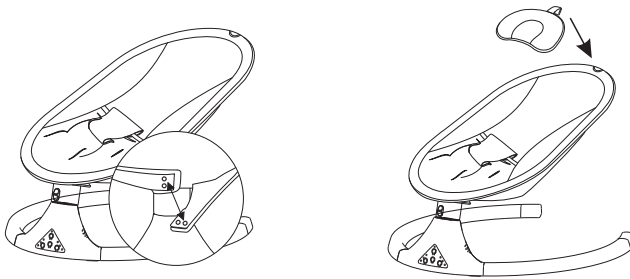

Monteren van de speelboog

Plaatsen: Open de bekleding aan de zijkant door de drukknop te openen. Vouw de stof opzij en plaats de beugel door deze van de buitenkant naar binnen te duwen en aan de buis van het basisframe vast te klikken.

Verwijderen: Volg bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde.

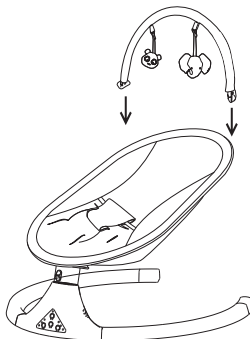

Instructies veiligheidsgordel


Plaats de baby in het schommelstoeltje en laat zijn benen over beide zijden van de kruissteun rusten. Til vervolgens de kruissteunhoes omhoog, verstel de veiligheidsgordel aan beide zijden en gesp hem vast.

Opmerking: Zorg er voor de veiligheid van uw kind voor, dat u de veiligheidsgordel correct gebruikt als uw baby in het schommelstoeltje ligt. Maak de gesp los als u uw baby uit het stoeltje haalt.



Instructies voor de gebruiker

Beschrijving knoppen

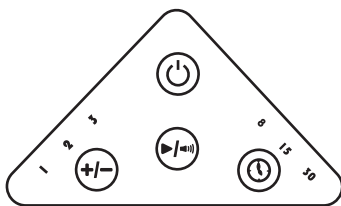

Power Aan/Uit



Volume (doorlopend) & Muziek Aan/Uit




Vijf schommelinstellingen




Tijdstelling (3 varianten)

Bewegingsvergrendeling

Druk de bewegingsvergrendeling naar beneden om het stoelframe te vergrendelen en de beweging te stoppen. Trek de bewegingsvergrendeling omhoog om het stoelframe te ontgrendelen; het baby schommelstoeltje zal weer gaan schommelen.

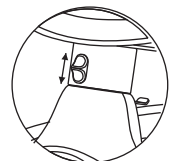

Afstandbediening

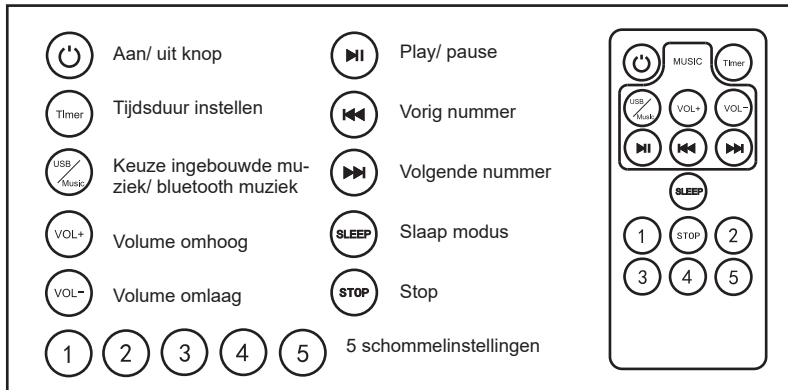

Stroomvoorziening

1. De DC-stekker kan in een 100-240 V~ 50/60 Hz AC-voeding worden gestoken.
2. Uitgangsparemeters adapter: spanning is 5 V en stroom is 1 A.

WAARSCHUWING

- De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.
- Gebruik geen andere adapters dan die welke bij dit product zijn meegeleverd, om het product van stroom te voorzien.
- Houd kinderen uit de buurt van werkende adapters.
- Controleer regelmatig de aansluiting van de adapterkabel.

WAARSCHUWING

1. Laat het kind nooit zonder toezicht alleen.
2. Gebruik dit product niet als uw kind zelfstandig kan zitten of meer dan 9 kg weegt.
3. Dit product is niet bedoeld om langere tijd in te slapen.
4. Gebruik dit product nooit op een verhoogd oppervlak (bijv. een tafel).
5. Het is gevaarlijk om het stoeltje in de ligstand te gebruiken op een verhoogd oppervlak, bijv. een tafel.
6. Gebruik altijd het bevestigingssysteem.
7. Om letsel te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat kinderen uit de buurt blijven bij het uit- en inklappen van dit product.
8. Laat kinderen niet met dit product spelen.
9. Verplaats of til dit product niet op met de baby erin.
10. Dit product is geen vervanging voor een wieg of een bed. Als uw kind moet slapen, moet het in een geschikte wieg of een bedje worden gelegd.
11. Gebruik het product niet als er onderdelen kapot zijn of ontbreken.
12. Gebruik geen andere accessoires of vervangende onderdelen dan die welke door de fabrikant zijn goedgekeurd.



Schoonmaken & Onderhoud

Schoonmaken

1. Maak de basisbeugel en het stoelframe schoon met een natte doek en een mild schoonmaakmiddel. Daarna goed afdrogen. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen.
2. Afneembare en wasbare stof
 - Stof van de stoel: Schoonmaken met een natte doek en een mild schoonmaakmiddel; daarna drogen.
 - Bekleding bovenzijde: Haal de bekleding eraf, doe er een beetje schoonmaakmiddel op en was voorzichtig met de hand. Spoel de bekleding af met schoon water en hang hem vervolgens op om te drogen; vermijd blootstelling aan de zon.
 - Kussen: Trek het klittenband los en neem het kussen uit het stoeltje. Doe er een beetje schoonmaakmiddel op, was het voorzichtig met de hand, en spoel het daarna met schoon water. Op hangen en niet blootstellen aan de zon.

Onderhoud

1. Controleer dit baby schommelstoeltje regelmatig. Zorg ervoor dat elk onderdeel goed is aangesloten en goed is geïnstalleerd. Stop het gebruik als de verbinding niet goed is en verbind/installeer, indien nodig, opnieuw.
2. Dit product bevat elektronische onderdelen die niet in water of in een vochtige omgeving gebruikt mogen worden. Zorg ervoor dat het product droog is, en bewaar het op een koele en droge plaats. Vermijd dat het voor lange periodes wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

Problemen oplossen

Nr.	Probleem	Oplossing
1	Geen stroom	1. Controleer of de adapter en de DC-kabel goed zijn aangesloten/ Zitten ze los, sluit ze dan goed aan 2. DC-kabel kan beschadigd zijn. Neem contact op met de klantenservice om de DC-kabel te vervangen
2	Het voedingslampje blijft knipperen/ Hoogspanningsalarm	Gebruik een geschikte adapter met een uitgangsspanning van 5 V, 1 A
3	Bewegingsvergrendeling zit vast	Controleer de bewegingsvergrendeling. Trek hem omhoog om het stoelframe te ontgrendelen
4	Stroef draaien/Vast	Stroom uitschakelen en opnieuw opstarten

Let op: Neem voor hulp bij andere problemen contact op met onze klantenservice. Het stoeltje nooit zelf uit elkaar halen of repareren!

Service na aankoop

Hartelijk dank voor uw aankoop van ons product. Om ervoor te zorgen, dat u gebruik kunt maken van de u toekomende rechten en belangen, moet u de aankoopbon in goede staat bewaren. Mocht er sprake zijn van een kwaliteitsprobleem – van welke soort dan ook – neemt u dan contact op met uw leverancier.

Let op:

1. Vanaf de aankoopdatum, hebben normale gebruikers het recht op één jaar gratis onderhoud voor de onderdelen van de printplaat en één jaar gratis service voor de hele machine.
2. Andere verbruiksartikelen en accessoires vallen niet onder de garantie.
3. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie of service, dient u altijd een geldige garantiekaart, plus het aankoopcertificaat of de aankoopfactuur, te kunnen tonen.

Er wordt geen garantie gegeven bij:

1. Onjuist gebruik
2. Verlies of beschadiging van de garantiekaart
3. Schade veroorzaakt door natuurrampen en andere niet te beïnvloeden krachten



van Asten BabySuperstore

Ringbaan Zuid 5
5021 AA Tilburg
Tel. 013-5440518